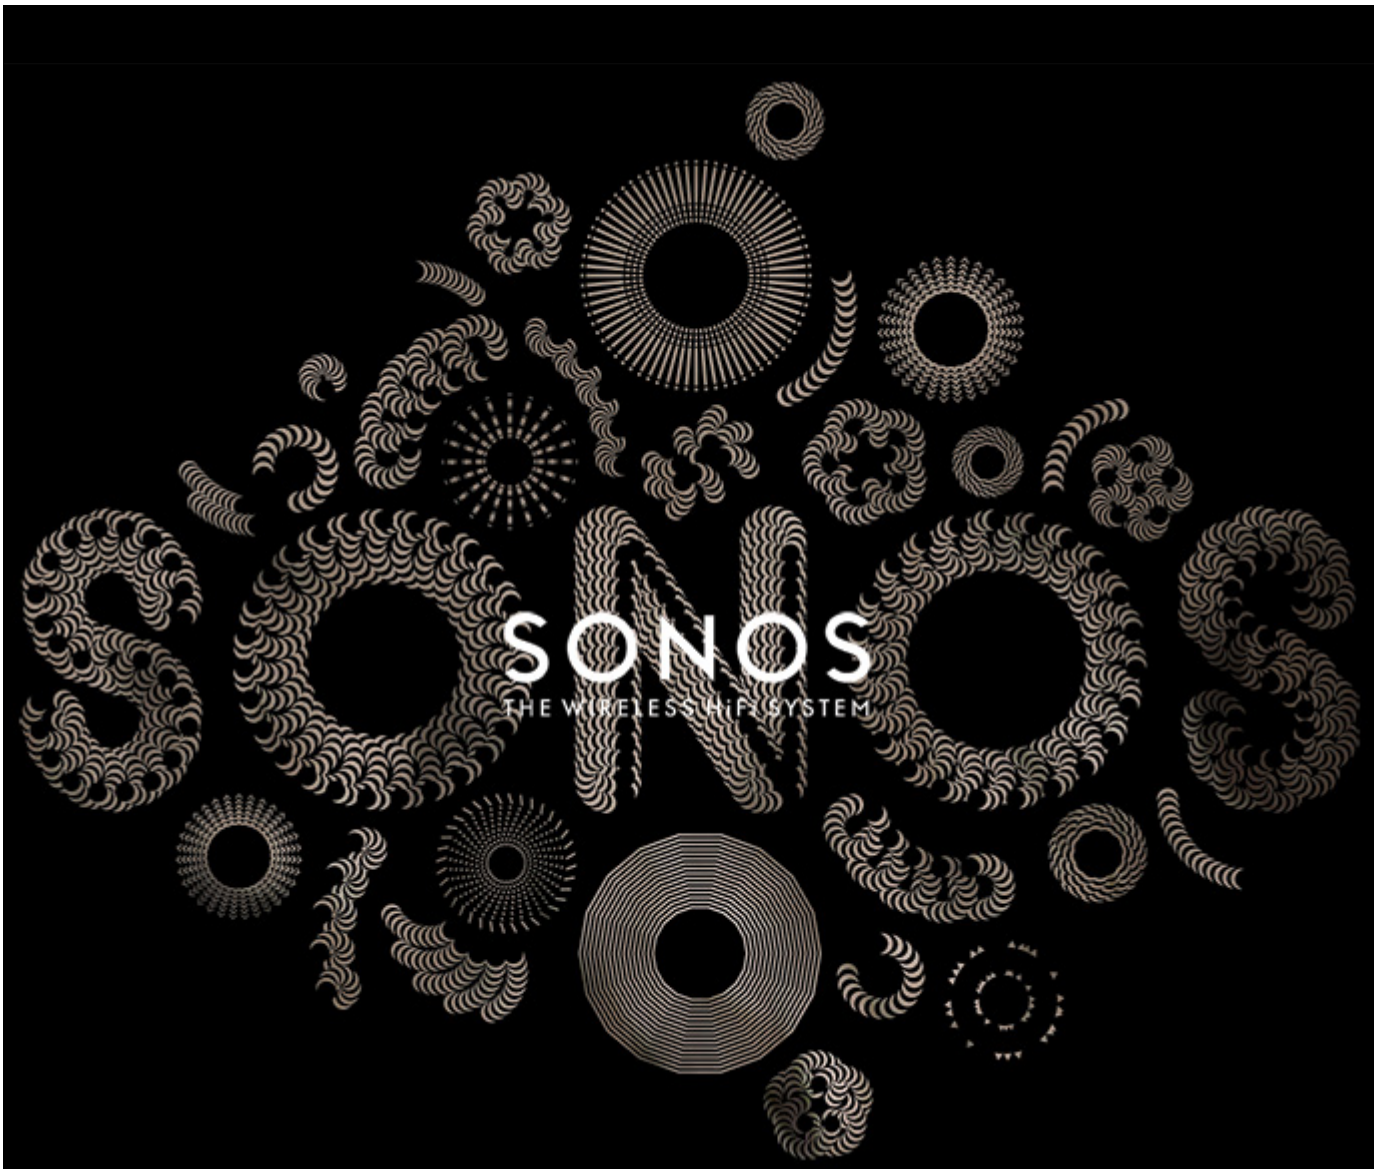

Sonos® Controller pour tablettes Android™

Guide du produit

CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.
Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit ou distribué sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris, sans s'y limiter, la photocopie, l'enregistrement, les systèmes de recherche d'information et les réseaux informatiques, sans l'autorisation écrite préalable de Sonos, Inc.
Sonos et tous les autres noms de produits et slogans de Sonos sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sonos, Inc. Sonos est enregistrée à l'USPTO (Office américain des brevets et marques).
Les produits Sonos peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets. Les informations relatives aux brevets déposés sur nos produits sont disponibles à l'adresse suivante : ***sonos.com/legal/patents***
iPhone®, iPod®, iPad® et iTunes® sont des marques commerciales d'Apple, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
Android™ est une marque commerciale de Google, Inc.
Amazon, Kindle, Kindle Fire, le logo Amazon Kindle et le logo Kindle Fire sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses affiliés.
Technologie de décompression audio MPEG Layer-3 sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.
Sonos utilise le logiciel MSNTP développé par N.M. Maclaren à l'Université de Cambridge.
© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000 ; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.
Tous les autres produits et services mentionnés dans ce document sont des marques de commerce ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

novembre 2014
© 2004-2014 par Sonos, Inc. Tous droits réservés.

Sonos Controller pour tablettes Android™

Chapitre 1 Application Sonos Controller pour tablettes Android™

Prise en main 1-2
Découverte de l'application Sonos 1-4
Exploration des pièces 1-10
Mises à jour en ligne 1-13
Programmes bêta 1-14

Chapitre 2 Sources musicales

Sources musicales disponibles 2-1
Radio 2-3
Services musicaux en ligne 2-4
Lecture sans fil à partir de périphériques Android 2-9
Google Play Music 2-9
Gestion de votre bibliothèque musicale locale 2-10
Favoris Sonos 2-14
Listes de lecture Sonos 2-15
Lecteur Windows Media 2-17
iPods sur station d'accueil 2-18

Chapitre 3 Comment écouter de la musique

Recherche 3-1
Partage de votre expérience Sonos 3-3
Gestion de la liste musicale 3-4
Widget Sonos 3-6
Horloge et alarmes 3-7
Arrêt du système de musique 3-8

Annexe A Conseils et résolution des problèmes

Résolution des problèmes de base A-1
Voyants d'état du lecteur A-5
À propos de votre système de musique A-7
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? A-7

Index

Sommaire

Application Sonos Controller pour tablettes Android™

Vous pouvez écouter la musique que vous aimez dans toute la maison grâce à votre tablette Android, y compris les tablettes 7" telles que l'Amazon Kindle Fire™, et Sonos. L'application Sonos Controller pour tablettes Android est un outil gratuit qui transforme votre appareil en un véritable Sonos Controller. Il vous suffit de choisir une pièce et une chanson, puis d'appuyer sur **Écouter**.

Vous possédez déjà un système Sonos ?

Si vous ajoutez une tablette Android à un système Sonos existant, consultez «Ajout d'une tablette Android» page 1-2 pour plus d'informations.

Remarque:L'application Sonos Controller pour tablettes Android nécessite une tablette Android, un ou plusieurs lecteurs Sonos et un routeur sans fil installé dans votre maison. Les tablettes Android et les produits Sonos sont vendus séparément.

Vous découvrez Sonos ?

Quelques étapes suffisent pour faire fonctionner votre système Sonos. Déballez les produits Sonos que vous avez achetés, puis consultez le guide de démarrage rapide qui se trouve dans l'emballage. Une fois que vous avez configuré votre système Sonos, vous pouvez facilement télécharger et installer l'application Sonos Controller pour tablettes Android. L'application Sonos Controller est compatible avec Android 2.1 et les versions supérieures. Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter des versions supérieures d'Android.

Chapitre 1

Pour obtenir davantage d'aide, visitez notre site Web à l'adresse ***www.sonos.com/support/guides*** pour consulter notre documentation produits la plus récente.

Prise en main

Ajout d'une tablette Android

Téléchargez l'application Sonos Controller pour tablettes Android sur un appareil Android connecté à votre réseau sans fil (l'application nécessite au moins un lecteur Sonos installé dans votre maison). L'application Sonos Controller est compatible avec Android 2.1 et les versions supérieures. Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter des versions supérieures d'Android.

Pour savoir quand utiliser un routeur sans fil avec votre système Sonos, veuillez consulter notre site Web ***http://faq.sonos.com/apps***.

Remarque:pour utiliser l'application Sonos Controller pour tablettes Android, votre tablette Android doit être connectée à votre réseau sans fil et le paramètre Wi-Fi doit être activé. Pour apporter des modifications à votre connexion sans fil, vous pouvez accéder au menu **Paramètres** et sélectionnez les options des paramètres sans fil. Pour obtenir davantage d'aide pour cette étape, consultez le mode d'emploi fourni avec votre tablette Android.

1. Téléchargez l'application gratuite Sonos Controller pour depuis le magasin d'applications de votre tablette Android.
2. Appuyez sur l'icône **Sonos** , puis suivez les invites pour ajouter l'application Sonos Controller pour tablettes Android à votre système Sonos. Lors de l'installation, vous serez invité à appuyer sur le(s) bouton(s) de l'un de vos produits Sonos :
   - Sonos BRIDGE. Appuyez sur le **Bouton de connexion** en haut.
   - SONOS BOOST ou SUB™. Appuyez sur le **Bouton de connexion** sur le côté.

- des lecteurs Sonos supplémentaires. Appuyez sur les boutons **Lecture/Pause** et **Augmenter le volume** simultanément (relâchez les boutons dès que le voyant d'état se met à clignoter.)

Si vous avez besoin d'une assistance lors de l'ajout de votre appareil Android, veuillez vous rendre sur notre site Web à l'adresse ***http://faq.sonos.com/acr***.

Ajout d'un réseau domestique

L'application Sonos Controller pour tablettes Android vous permet d'accéder rapidement et facilement à tous vos systèmes Sonos. Pour cela, il vous suffit d'ajouter un réseau domestique à votre application Sonos Controller et il se connectera automatiquement lorsque vous vous déplacerez d'un endroit à l'autre. Vous pouvez ainsi profiter de votre système Sonos au travail et, lorsque vous rentrez chez vous, ouvrez votre application Sonos Controller pour accéder instantanément à votre musique. L'application Sonos Controller pour tablettes Android prend en charge jusqu'à 100 réseaux domestiques.

- Appuyez sur l'icône **Sonos** SONOS, puis sélectionnez **Ajouter un autre système Sonos**.

Remarque: Vous pouvez supprimer un réseau domestique de votre application Sonos Controller en appuyant sur SONOS pour afficher le menu musical, puis en sélectionnant **Paramètres** -> **Paramètres avancés** -> **Oublier le système Sonos actuel**.

Connexion de votre controller à SonosNet

Vous pouvez connecter l'application Sonos Controller pour tablettes Android directement à SonosNet, pour une meilleure portée sans fil lorsque vous contrôlez votre système Sonos.

Remarque: La diffusion de gros volumes de données, par exemple des vidéos, peut affecter la qualité audio de votre système Sonos. Pour plus d'informations, consultez ***http://faq.sonos.com/sonosnet***.

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical.
2. Sélectionnez **Paramètres** -> **Paramètres avancés**.
3. Appuyez sur **Connexion à SonosNet**, puis suivez les invites affichées à l'écran.

Configuration sans fil

Si vous avez actuellement un produit Sonos branché à votre routeur et que vous aimeriez passer en configuration sans fil, suivez les étapes ci-dessous. Passer en configuration sans fil peut être souhaitable si vous avez actuellement un lecteur connecté à votre routeur et que vous souhaitez le déplacer dans une autre pièce. Si vous avez un BRIDGE ou BOOST connecté à votre routeur, nous vous recommandons de le laisser connecté.

NE DÉCONNECTEZ PAS le produit Sonos actuellement connecté à votre routeur avant d'avoir suivi les étapes de configuration sans fil ci-dessous.

1. Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Paramètres avancés** -> **Configuration sans fil.**

   Sonos va détecter votre réseau. sans fil
2. Saisissez le mot de passe de votre réseau sans fil.
3. Une fois le mot de passe accepté, vous pouvez retirer le produit Sonos du routeur et le mettre ailleurs.

Découverte de l'application Sonos

Tablette Android 7" - portrait

Tablette Android 7" - mode paysage

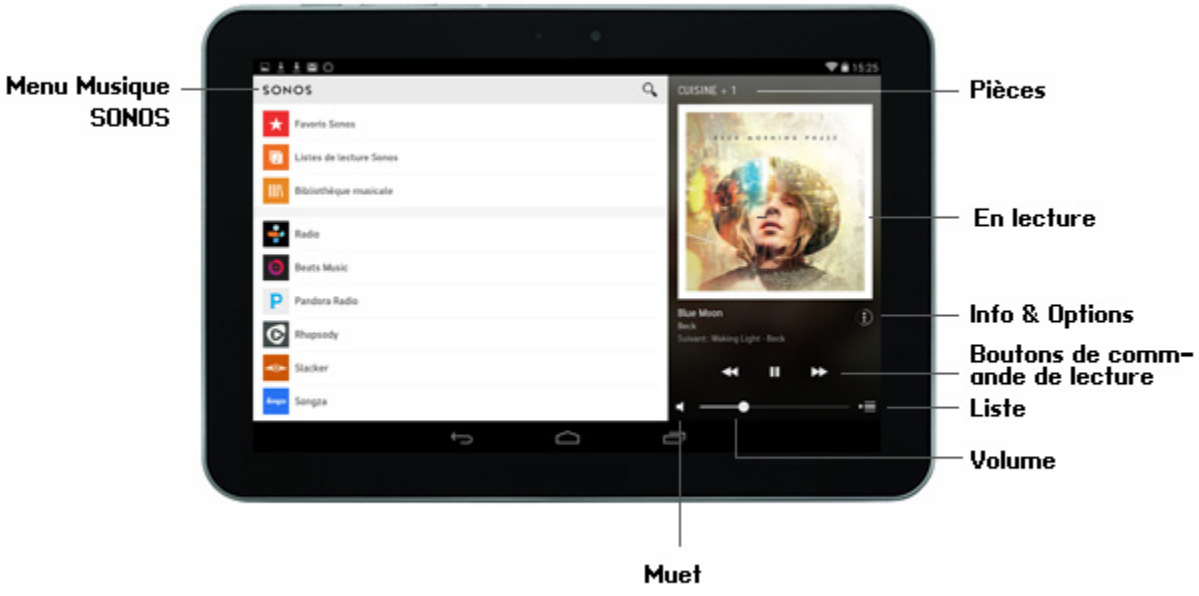

*Certains services musicaux peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.

Tablettes Android 10"

*Certains services musicaux peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.

Navigation

Écran En lecture

Le panneau En lecture affiche des informations sur la musique en cours de lecture dans la pièce sélectionnée, les commandes de lecture, la liste, etc. Vous pouvez agrandir la liste pour afficher plus de pistes.

[NOM DE LA PIÈCE]	**Pièces**	Utilisez le bouton [NOM DE LA PIÈCE] +1 pour sélectionner une pièce dans laquelle diffuser de la musique, afficher les sélections musicales diffusées dans chaque pièce ou bien créer ou modifier des *groupes de pièces* afin de partager la même musique dans toute la maison. Par exemple, appuyez sur CUISINE +1 .
SONOS	**Menu Musique**	Appuyez sur SONOS pour rechercher ou sélectionner de la musique et accéder à vos favoris et listes de lecture.

Infos et options

Appuyez sur la zone Infos et options de l'écran En lecture pour afficher le curseur de position et la commande de lecture en fondu enchaîné ainsi que d'autres options telles que l'ajout d'une piste à vos favoris Sonos ou l'affichage d'informations sur un artiste / album. Les options qui apparaissent dépendent de la source musicale sélectionnée.
Pour plus d'informations sur l'option **Horloge de veille**, consultez «Horloge et alarmes» page 3-7.

Progression de la lecture

Le cercle entourant l'icône indique la progression de la lecture.

Liste

En mode paysage, appuyez sur pour ouvrir le panneau **Liste** (en mode portrait, la liste s'agrandit pour afficher plus de pistes). Appuyez sur pour fermer le panneau **Liste** (en mode portrait, le panneau **Liste** est redimensionné pour afficher moins de pistes). Sur une tablette 7", appuyez sur pour afficher les pistes de la liste actuelle ainsi que les commandes de lecture aléatoire et de répétition.

Options supplémentaires

Sur une tablette 10", appuyez longuement sur un élément pour afficher des options supplémentaires, par exemple, appuyez longuement sur un favori dans le menu musical pour afficher les options permettant de renommer ou de supprimer le favori.

Dernièrement parcouru

Sur une tablette 7", vous pouvez faire défiler l'écran En lecture vers le bas ou appuyer sur la pochette d'album pour afficher le dernier endroit parcouru. Un écran miniature s'affiche au bas de l'écran. Faites défiler l'écran miniature vers le haut ou appuyez dessus pour revenir à l'écran de taille normale.

Retour

Appuyez sur ou le bouton **Retour** de votre tablette Android pour revenir à l'écran précédent.

Commandes de lecture

Utilisez les boutons de commande de lecture pour contrôler les tâches de lecture de base, telles que la lecture, la pause, l'avance rapide et le rembobinage.

Lecture/Pause

Ce bouton vous permet de basculer entre les modes lecture et pause de la piste en cours.

Suivant/Avance rapide

Ce bouton vous permet de passer au début de la piste suivante de la liste musicale.
Appuyez longuement sur le curseur de position tout en avançant dans la piste en cours.

Précédent/Rembobinage

Permet de passer au début de la piste *en cours* après 3 secondes de lecture de la piste ; passe au début de la piste *précédente* à moins de 3 secondes de lecture de la piste. Appuyez longuement sur le curseur de position tout en reculant dans la piste en cours.

Boutons de commande des listes

Utilisez les boutons de commande des listes pour régler le mode de lecture sur aléatoire, répétition et lecture en fondu enchaîné.

Lecture aléatoire

Lit les pistes de la liste musicale dans le désordre. Dans la liste, appuyez sur (sur une tablette 7", appuyez sur l'écran En lecture pour afficher la liste). Le voyant est orange lorsque la commande est activée.
Pour plus d'informations sur les options **Vider**, **Modifier** et **Enregistrer**, consultez la section «Gestion de la liste musicale» page 3-4.

Répéter

Répète la liste musicale une fois la dernière piste terminée. Dans la liste, appuyez sur (sur une tablette 7", appuyez sur l'écran En lecture pour afficher la liste). Le voyant est orange lorsque la commande est activée.
Pour plus d'informations sur les options **Vider**, **Modifier** et **Enregistrer**, consultez la section «Gestion de la liste musicale» page 3-4.

Lecture en fondu enchaîné

Atténue la piste en cours pour enchaîner sur la suivante et créer un effet de transition en douceur entre les pistes. Sur l'écran En lecture, appuyez sur la zone Infos et options, puis sur **Lecture en fondu enchaîné**. Le voyant est orange lorsque la commande est activée.
Pour plus d'informations sur l'option **Horloge de veille**, consultez «Horloge et alarmes» page 3-7.

Remarque: Le voyant de lecture apparaît à côté de la piste en cours de lecture.

Réglage du volume

	Réglage du volume	Faites glisser la commande de réglage vers la droite pour augmenter le volume, vers la gauche pour le diminuer. Si les pièces sont regroupées, vous avez la possibilité de régler le volume pour le groupe tout entier à l'aide du curseur du volume en bas de l'écran ou bien de régler le volume dans une seule pièce au moyen des curseurs individuels.
	Muet	Désactive temporairement le son d'une pièce ou d'un groupe. Appuyez pour mettre en sourdine, puis appuyez de nouveau pour rétablir le son.
	Casque	L'indicateur Casque apparaît lorsque vous branchez votre casque sur un PLAY:5®. Si vous réglez le volume du groupe, le volume du PLAY:5 auquel le casque est raccordé n'est pas affecté.

Remarque: Vous pouvez également régler le volume au moyen des commandes de volume de votre appareil Android. Si les pièces sont regroupées, le volume de l'ensemble de ces pièces est affecté.

Commandes de l'écran verrouillé

Vous pouvez contrôler la lecture de votre système Sonos à l'aide des commandes de déplacement qui apparaissent sur votre écran lorsque votre appareil mobile est verrouillé. Les commandes de l'écran verrouillé sont compatibles avec la mise à jour logicielle Sonos version 5.2 et supérieure, et avec tous les périphériques exécutant Android version 4.0 et supérieure.

Remarque: Pour afficher les commandes de lecture sur l'écran de verrouillage de votre périphérique mobile, le panneau Notifications doit être activé. Vous pouvez activer le panneau Notifications en appuyant sur **Paramètres** -> **Paramètres avancés**, puis en sélectionnant l'option **Afficher Notifications** .

Remarque: Les périphériques Amazon ne supportent pas les commandes de l'écran verrouillé.

Désactivation des commandes de l'écran verrouillé

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical.
2. Sélectionnez **Paramètres** -> **Paramètres avancés**.

3. Décochez l'option **Afficher les commandes de l'écran verrouillé**.

Affichage de grandes pochettes d'albums

Sur une tablette 10", à partir de l'écran En lecture, appuyez sur la pochette d'album pour l'agrandir.

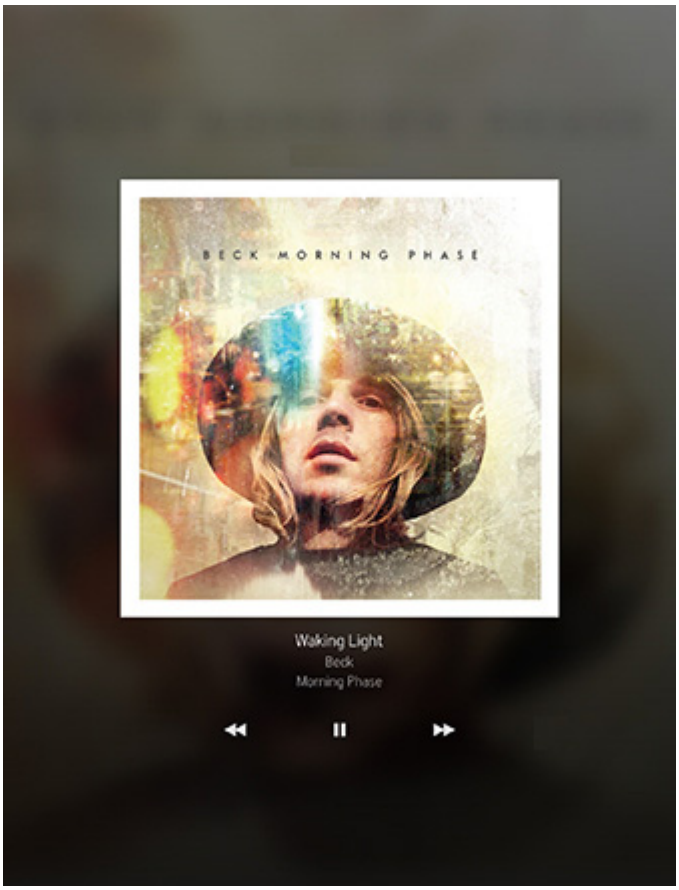

Exploration des pièces

Sonos vous permet de profiter de la musique jusque dans 32 pièces, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous pouvez écouter une chanson différente dans chaque pièce ou la même chanson dans toute la maison. Regroupez la cuisine et la terrasse lorsque vous préparez des grillades, synchronisez parfaitement toutes les pièces de la maison lorsque vous organisez une fête ou séparez toutes les pièces pour que chacun puisse écouter une sélection musicale différente. Vous pouvez également créer une paire stéréo avec deux PLAY:1®, PLAY:3™ ou PLAY:5® dans la même pièce pour améliorer votre expérience d'écoute.

Regroupement de pièces

Vous pouvez regrouper le nombre de pièces de votre choix pour qu'elles diffusent la même musique en parfaite synchronisation.

- Vous pouvez regrouper ou séparer des pièces tandis que la musique est diffusée.

- Vous pouvez commencer par regrouper des pièces avant de sélectionner la musique à diffuser ou vous pouvez ajouter des pièces à une pièce où de la musique est déjà diffusée.
- Toutes les pièces que vous ajoutez au groupe commenceront immédiatement à diffuser la musique de la pièce sélectionnée.

1. Appuyez sur [NOM DE LA PIÈCE] +1 (par exemple, sélectionnez CUISINE +1) pour afficher l'écran **PIÈCES**.
2. Appuyez sur **REGROUPER** en regard de la pièce que vous souhaitez regrouper avec d'autres pièces.

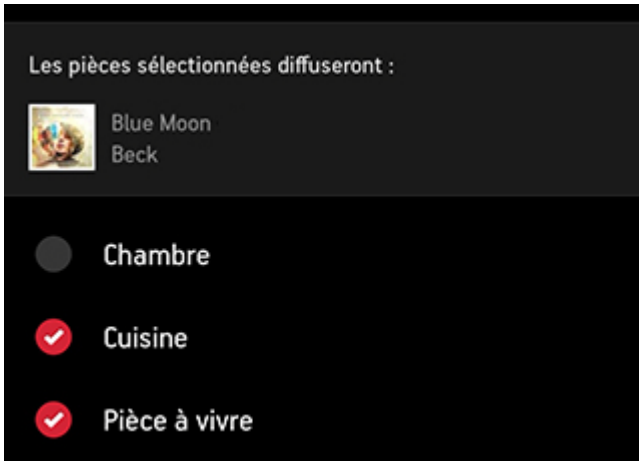

3. Sélectionnez les pièces que vous voulez ajouter à ce groupe, puis appuyez sur ✓.

   Si vous souhaitez regrouper toutes les pièces de votre maison, cliquez sur **Sélectionner tout**. Tous vos produits Sonos diffuseront la même musique de façon synchronisée jusqu'à ce que vous supprimiez les pièces du groupe.

Dégroupage de pièces

1. Appuyez sur [NOM DE LA PIÈCE] +1 (par exemple, sélectionnez CUISINE +1) pour afficher l'écran **PIÈCES**.
2. Appuyez sur **REGROUPER** en regard du groupe que vous souhaitez modifier.
3. Désélectionnez la ou les pièces que vous souhaitez retirer du groupe, puis appuyez sur ✓.

Modification du nom d'un Produit Sonos

Vous pouvez renommer un produit à tout moment, par exemple, lorsque vous le transférez vers une pièce différente.

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical.
2. Sélectionnez **Paramètres** -> **Paramètres de la pièce**. Pour renommer un BRIDGE, appuyez sur **Paramètres BRIDGE** à la place.
3. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez modifier.
4. Appuyez sur **Nom de la pièce**.
5. Sélectionnez un nom dans la liste ou appuyez sur ✕ pour effacer le nom actuel et indiquer un nouveau nom.

Désactiver le voyant d'état

Sur les lecteurs Sonos, un voyant blanc situé au-dessus du réglage du volume apparaît en continu pour indiquer que l'unité fonctionne normalement. Si vous possédez un produit Sonos dans une chambre à coucher, vous pouvez désactiver ce voyant de façon à ce que celui-ci n'apparaisse pas quand l'unité fonctionne normalement. Toutefois, si le voyant d'état commence à clignoter en orange, consultez
http://faq.sonos.com/led pour obtenir plus d'informations.

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical.
2. Sélectionnez **Paramètres** -> **Paramètres de la pièce**. Pour désactiver le voyant d'état d'un BRIDGE, appuyez sur **Paramètres BRIDGE** à la place.
3. Appuyez sur la pièce à modifier.
4. Désélectionnez l'option **Voyant blanc** pour désactiver le voyant d'état. Le voyant reste désactivé pendant le fonctionnement normal de l'appareil.

   Si l'option est sélectionnée, le voyant reste activé tant que le lecteur est allumé.

Paramètres audio

Les produits Sonos sont dotés de paramètres d'égalisation prédéfinis dans le but de garantir une expérience de lecture optimale. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les paramètres audio (graves, aigus, balance ou Loudness) selon vos préférences personnelles.

Remarque:le paramètre *Loudness* a pour but de compenser les modifications normales de la sensibilité auditive qui s'opèrent lorsque le volume est bas. Vous pouvez activer ce paramètre pour accroître certaines fréquences, y compris les basses, à un volume faible.

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical.
2. Sélectionnez **Paramètres** -> **Paramètres de la pièce**.
3. Sélectionnez une pièce.
4. Sélectionnez **Égalisation de la musique**.
   - Faites glisser les commandes **Basses**, **Aigus** et/ou **Balance** pour effectuer des réglages.
   - Pour modifier le paramètre **Loudness**, appuyez sur **Activé** ou **Désact.**.
   - Pour rétablir les valeurs d'origine par défaut des paramètres audio d'un lecteur Sonos, appuyez sur **Réinitialiser tout**.

Remarque: La balance ne peut être réglée sur un PLAY:1 lorsque le composant est utilisé dans une paire stéréo.

Mises à jour en ligne

Sonos propose régulièrement des mises à jour logicielles pour améliorer les performances ou ajouter de nouvelles fonctions à ses produits. Votre système Sonos doit être enregistré afin de recevoir ces mises à jour. Si vous n'avez pas encore enregistré votre système, consultez ***http://faq.sonos.com/register*** pour obtenir de l'aide sur cette étape.

Définition des préférences de mise à jour logicielle

Deux options sont disponibles :

- Vérifier les mises à jour régulièrement. Si une mise à jour logicielle est disponible, l'icône **Mettre à jour maintenant** apparaît dans le menu musical **Sonos**.
- Ne pas vérifier les mises à jour.

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical.
2. Sélectionnez **Paramètres** -> **Paramètres avancés**.
3. Sélectionnez l'option **Vérification automatique des mises à jour** pour configurer l'application Sonos Controller afin qu'elle recherche régulièrement des mises à jour.

Mise à jour de vos produits Sonos

Si une mise à jour est disponible, l'icône **Mettre à jour maintenant** apparaît dans le menu musical **Sonos**.

- Appuyez sur l'icône **Mettre à jour maintenant** pour lancer le processus de mise à jour.
  - Vos **produits Sonos** seront tous mis à jour car ils doivent porter le même numéro de version logicielle. Ce processus peut prendre plusieurs minutes par composant, en fonction de votre connexion réseau.
  - Un ou plusieurs **produits** peuvent nécessiter une mise à jour si vous achetez un nouveau **composant** avec une version logicielle ultérieure ou si vous connectez un **produit** qui n'était pas utilisé lorsque vous avez effectué la dernière mise à jour logicielle.
  - Si vous disposez d'un autre contrôleur Sonos, vous serez invité à le mettre à jour lors de sa prochaine utilisation.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse ***http://faq.sonos.com/updateerror***.

Attention: Ne débranchez pas votre ou vos produits Sonos et ne désactivez en aucun cas votre système Sonos tant que ce processus est en cours d'exécution. Contactez le support client de Sonos si une erreur se produit.

Mise à jour de votre application Sonos Controller

Mettez à jour l'application Sonos Controller pour tablettes Android en téléchargeant le logiciel Sonos le plus récent depuis le magasin d'applications de votre tablette Android.

Programmes bêta

Sonos permet aux clients de tester les versions préliminaires du logiciel pour tester de nouvelles fonctionnalités et nous aider à améliorer nos produits. Lorsque vous exécutez le logiciel bêta, le partage de données est automatiquement activé.

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical.
2. Sélectionnez **Paramètres** -> **Paramètres avancés**.
3. Appuyez sur **Programme Bêta**, puis suivez les invites affichées à l'écran.

Sources musicales

Sources musicales disponibles

- Radio (stations de radio Internet, émissions de radio ou podcasts)
- Services musicaux
- Musique d'un périphérique Android connecté au même réseau que vos produits Sonos
- Google Play Music
- Bibliothèque musicale locale (dossiers partagés sur votre réseau domestique)
- Favoris Sonos
- Listes de lecture Sonos (listes musicales que vous avez enregistrées pour une lecture ultérieure)
- Entrée source locale (connecter une source audio externe telle qu'un périphérique Apple® AirPlay®, un lecteur CD, un téléviseur, un lecteur MP3 ou tout autre périphérique à un lecteur Sonos via l'entrée source locale et diffuser le son sur un ou l'ensemble des lecteurs Sonos installés dans votre maison)
- Lecteur Windows Media
- iPod sur station d'accueil

Qu'est-ce que la radio ?

Sonos inclut un guide de radios donnant un accès immédiat à des milliers de stations de radio et programmes de diffusion Internet gratuits. Vous pouvez facilement trouver des stations de radio Internet dans le monde (musique, actualités et autres) et toute une gamme de programmations, incluant des émissions archivées et des podcasts. Vous pouvez également ajouter vos stations préférées si elles utilisent les formats de diffusion MP3 ou WMA (ce qui n'est pas toujours le cas).

Qu'est-ce qu'un service musical ?

Un service musical est un magasin de musique en ligne ou un service en ligne qui vend des fichiers audio par chanson, par livre audio ou sur abonnement. Sonos est compatible avec plusieurs services de musique en ligne. Pour en obtenir la liste, visitez notre site Web à l'adresse ***www.sonos.com/music***.

Qu'est-ce que le service Google Play Music sur Sonos ?

Vous pouvez écouter de la musique sur votre système Sonos directement depuis l'application Google Play Music de votre périphérique Android.

Chapitre 2

Qu'est-ce que la lecture sans fil à partir de périphériques Android ?

La lecture sans fil à partir de périphériques Android vous permet de sélectionner et de lire la musique et les podcasts stockés sur n'importe quel périphérique Android connecté au même réseau que vos produits Sonos. Une fois que vous avez effectué une sélection audio depuis votre périphérique Android, vous pouvez utiliser n'importe quelle application Sonos Controller pour commander la lecture. La lecture est parfaitement synchronisée, dans toutes les pièces ou une seule pièce de votre maison.

Qu'est-ce que votre bibliothèque musicale locale ?

Votre bibliothèque musicale locale comprend les fichiers audio numériques situés sur votre réseau domestique, par exemple :

- les dossiers partagés sur votre ordinateur
- les dossiers partagés sur un autre ordinateur de votre réseau
- les périphériques NAS (Network-Attached Storage)

Vous pouvez parcourir votre bibliothèque musicale de plusieurs façons. Vous pouvez saisir des critères de recherche pour trouver rapidement une sélection musicale précise ou vous pouvez parcourir une hiérarchie de catégories pour faire des sélections musicales.

Remarque: Si un ordinateur de votre réseau est éteint ou est en mode *Attente*, les dossiers musicaux qu'il contient ne seront pas disponibles pour le système Sonos tant qu'il ne sera pas réactivé.

Vos choix incluent :

- Artistes
- Albums
- Compositeurs
- Genres
- Pistes
- Listes de lecture importées
- Rechercher
- Dossiers

Qu'est-ce que les Favoris Sonos ?

Les Favoris Sonos vous permettent d'accéder rapidement et simplement à votre musique préférée. Vous pouvez ajouter des sélections audio à vos Favoris Sonos depuis n'importe quel Controller. Une fois que vous avez ajouté un favori, il s'affiche sous **Favoris Sonos** dans le menu musical **Sonos**.

Qu'est-ce qu'une liste de lecture Sonos ?

Une liste de lecture Sonos est une liste musicale que vous créez, puis enregistrez pour l'écouter ultérieurement. Par exemple, vous pouvez créer une liste de lecture *jazz*, une liste de lecture *fête* ou une liste de lecture *easy listening*.

Qu'est-ce que l'entrée source locale ?

Vous pouvez connecter une source locale externe telle qu'un lecteur CD, un lecteur de musique portable ou une télévision à votre système Sonos et ce type d'audio peut être diffusé via des lecteurs Sonos (PLAY:5, CONNECT™ ou CONNECT:AMP™) de votre maison. Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de l'entrée source locale, consultez le *Guide d'installation du système Sonos*.

Qu'est-ce que Lecteur Windows Media

Si vous avez le Lecteur Windows Media sur votre ordinateur, vous devrez activer le *partage des fichiers multimédias* dans le Lecteur Windows Media pour que le système Sonos puisse accéder à la musique stockée dans votre bibliothèque WMP. Quand l'option de partage des fichiers multimédias est activée, Sonos peut diffuser toute la musique qui se trouve dans votre bibliothèque WMP, y compris les titres sans DRM que vous avez téléchargés d'un service musical.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse ***http://faq.sonos.com/wmpsharing***.

Qu'est-ce qu'un iPod sur station d'accueil ?

Le Sonos DOCK vous permet d'écouter de la musique sur votre iPod ou votre iPhone sur station d'accueil dans toutes les pièces de votre maison et en parfaite synchronisation.

Radio

Sonos inclut un guide de radios donnant accès à des milliers de stations de radio et programmes de diffusion Internet gratuits. Vous pouvez facilement trouver une radio dans le monde (musique, actualités et autres) et toute une gamme de programmations, incluant des émissions archivées et des podcasts.

- (Si un service musical est activé sur votre ordinateur, vous pouvez également sélectionner des stations de radio Internet à partir de celui-ci.)
- Sonos prend actuellement en charge les formats audio de transmission en continu MP3 et WMA.
- Si votre station de radio ou votre émission favorite est introuvable, consultez le site Web ***http://faq.sonos.com/radio*** pour plus d'informations.
- Une fois que vous avez défini votre position, appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical, puis sélectionnez **Radio** pour diffuser une station de radio.

Sélection d'une station de radio locale

Le fait de sélectionner une position de radio locale vous permettra d'accéder facilement aux stations de radio locales de cette ville. Pour définir votre position, vous avez deux possibilités :

- entrer le code postal (États-Unis uniquement)
- sélectionner une ville

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical.
2. Sélectionnez **Radio** -> **Radio locale**.

3. Appuyez sur -> **Modifier la position**.
4. Choisissez l'une des options suivantes :
   - Sélectionnez **Entrer un code postal**, puis indiquez un code postal.
   - Sélectionnez **Choisir une ville**, puis parcourez la liste pour faire votre choix.

Ajout d'une station ou émission à votre liste Ma radio

Lorsque vous ajoutez une station ou une émission de radio à **Mes stations / émissions de radio,** elle est dupliquée et non supprimée de la liste de radios d'origine.

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical.
2. Sélectionnez **Radio**, puis recherchez une station ou une émission de radio.
3. Sélectionnez une station ou une émission, puis appuyez sur pour l'ajouter.

Suppression d'une station ou émission de votre liste Ma radio

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical.
2. Sélectionnez **Radio**.
3. Appuyez sur **Mes stations de radio** ou **Mes émissions de radio**.
4. Sélectionnez une station ou une émission, puis appuyez sur pour la supprimer.

Services musicaux en ligne

Un service musical est un magasin de musique en ligne ou un service en ligne qui vend des fichiers audio par chanson, par livre audio ou sur abonnement. Sonos est compatible avec plusieurs services de musique en ligne. Pour en obtenir la liste, visitez notre site Web à l'adresse ***www.sonos.com/music***. Pour obtenir des informations concernant l'utilisation d'un service musical spécifique, visitez ***http://faq.sonos.com/musicservices***.

Vous pouvez associer jusqu'à 32 comptes de services musicaux avec votre système Sonos. Chaque contrôleur Sonos peut être associé à un compte de service musical unique afin que chacun bénéficie d'une expérience musicale sur mesure. Par exemple, vous pouvez utiliser votre compte Pandora (avec vos stations de radio et vos préférences) sur votre appareil mobile et votre fils peut utiliser son compte Pandora (avec ses stations de radio et ses préférences) sur son appareil.

Lorsque vous ajoutez un compte de service musical à un contrôleur Sonos, il devient le compte par défaut pour cet appareil. Vous pouvez basculer entre les comptes en changeant le compte par défaut pour un contrôleur à tout moment. Pour plus d'informations, consultez «Modification du compte de service musical par défaut» page 2-7. Les fonctions de Pandora, telles que la possibilité d'aimer des titres, ne sont disponibles que sur le contrôleur ayant démarré la lecture : si vous commencez à écouter une station Pandora sur votre contrôleur, vous êtes la seule personne à pouvoir aimer des titres. Pour tous les autres services, les options disponibles dépendent des permissions du compte de service musical par défaut. Par exemple, si le compte Spotify par défaut sur un contrôleur Sonos est la version d'essai du service, seules certaines options seront disponibles. Pour plus d'informations, consultez ***http://faq.sonos.com/multiaccount***.

Remarque: Vous pouvez créer une liste de lecture à partir de plusieurs comptes de services musicaux, mais vous n'avez pas la possibilité de voir de quel compte viennent les titres.

- Certains services musicaux peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Pour plus d'informations, consultez le site Web du service musical qui vous intéresse.
- Pour activer l'une des versions d'évaluation gratuites de services musicaux fournies avec votre système Sonos, ce dernier doit être enregistré. Si vous n'avez pas encore enregistré votre système, consultez ***http://faq.sonos.com/register*** pour obtenir de l'aide sur cette étape.
- Appuyez sur SONOS pour consulter les services musicaux configurés pour fonctionner avec Sonos.
- Pour ajouter un service musical, appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical, puis sélectionnez **Ajouter des services musicaux**.

Remarque:dans le menu déroulant situé dans la partie supérieure de l'écran **Services musicaux**, vous pouvez choisir d'afficher uniquement les versions d'évaluation de services musicaux, les services musicaux gratuits, les services utilisés sur votre système Sonos, etc. Vous pouvez également afficher les services par nom ou par popularité.

Activation d'une version d'évaluation d'un service musical

Des versions d'évaluation gratuites des services musicaux sont disponibles dans certains pays. (Pour plus d'informations, consultez le site Web du service musical qui vous intéresse.) Si une version d'évaluation du service musical est disponible, créez un compte d'évaluation et suivez simplement la procédure suivante pour l'activer. Une fois la période d'évaluation écoulée, vous devrez vous abonner au service musical si vous souhaitez continuer à écouter la musique qu'il propose.

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical, puis sélectionnez **Ajouter des services musicaux**.
2. Sélectionnez la version d'évaluation de service musical que vous souhaitez activer.

Remarque:dans le menu déroulant situé dans la partie supérieure de l'écran **Services musicaux**, vous pouvez choisir d'afficher uniquement les versions d'évaluation de services musicaux, les services musicaux gratuits, les services utilisés sur votre système Sonos, etc. Vous pouvez également afficher les services par nom ou par popularité.

3. Appuyez sur **Ajouter un compte** et suivez les invites affichées à l'écran pour commencer votre période d'évaluation.

   Vous pouvez également ajouter un compte en appuyant sur **Paramètres** -> **Mes Services**, puis en sélectionnant **Ajouter un autre compte**. Notez que la liste des services musicaux affichée ne comprend que ceux utilisés sur Sonos.

Vous devrez indiquer un surnom pour votre compte. Si plusieurs comptes pour ce service musical sont associés à votre système Sonos, le surnom apparaît à côté du nom du service musical dans le menu musical **Sonos** afin que vous sachiez toujours quel compte vous utilisez. Vous pouvez changer le surnom du compte ou changer de compte à tout moment. Pour plus d'informations, consultez «Modification du surnom de votre compte de service musical» page 2-7 et «Modification du compte de service musical par défaut» page 2-7.

Après expiration de la version d'évaluation

Si vous voulez vous abonner à un service musical après expiration de votre version d'évaluation gratuite, visitez le site Web du service musical pour vous inscrire. Une fois que vous serez abonné, il vous suffira de mettre à jour Sonos avec vos informations d'abonnement (en procédant comme suit) et vous aurez immédiatement accès au service musical à partir de votre système Sonos.

1. Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Mes services**.
2. Sélectionnez le service de musique en ligne auquel vous venez de vous abonner (tel que Rhapsody, Spotify ou SiriusXM).
3. Appuyez sur **S'abonner**, puis suivez les invites affichées à l'écran.

Ajout d'un compte de service musical compatible

Si vous êtes actuellement abonné à un service musical compatible avec Sonos, ajoutez simplement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe (le cas échéant) pour ce service à Sonos et vous pourrez accéder immédiatement au service musical à partir de votre système Sonos. Vous pouvez également ajouter des versions gratuites et bêta de services musicaux. Pour afficher la liste la plus récente des services musicaux compatibles, consultez le site Web ***www.sonos.com/music***.

Vous pouvez associer jusqu'à 32 comptes de services musicaux avec votre système Sonos, y compris des comptes multiples pour le même service musical—chaque contrôleur Sonos peut avoir un compte de service musical unique afin que chacun bénéficie d'une expérience musicale sur mesure.

(Si vous n'êtes pas encore abonné à un service musical, commencez par vous rendre sur le site Web du service musical pour vous inscrire. Une fois abonné, procédez simplement comme suit pour ajouter vos informations de compte à Sonos.)

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical, puis sélectionnez **Ajouter des services musicaux**.
2. Sélectionnez le service musical à ajouter.

Remarque:dans le menu déroulant situé dans la partie supérieure de l'écran **Services musicaux**, vous pouvez choisir d'afficher uniquement les versions d'évaluation de services musicaux, les services musicaux gratuits, les services utilisés sur votre système Sonos, etc. Vous pouvez également afficher les services par nom ou par popularité.

3. Appuyez sur **Ajouter un compte**, puis suivez les invites affichées à l'écran.

   Vous pouvez également ajouter un compte en appuyant sur **Paramètres** -> **Mes Services**, puis en sélectionnant **Ajouter un autre compte**. Notez que la liste des services musicaux affichée ne comprend que ceux utilisés sur Sonos.

Remarque: Si vous êtes un utilisateur de Spotify, vous pouvez choisir de vous connecter avec vos informations de compte Spotify ou en utilisant vos informations d'identification Facebook.

Vous devrez indiquer un surnom pour votre compte. Si plusieurs comptes pour ce service musical sont associés à votre système Sonos, le surnom apparaît à côté du nom du service musical dans le menu musical **Sonos** afin que vous sachiez toujours quel compte vous utilisez. Vous pouvez changer le surnom du compte ou changer de compte à tout moment. Pour plus d'informations, consultez«Modification du surnom de votre compte de service musical» page 2-7 et «Modification du compte de service musical par défaut» page 2-7.

Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe seront vérifiés auprès du service musical en question. Une fois vos informations d'identification vérifiées, vous aurez immédiatement accès au service musical. Il s'affichera comme option dans le menu musical **Sonos**.

Modification du mot de passe de votre compte de service musical

Si vous souhaitez modifier le mot de passe d'un service de musique en ligne auquel vous vous êtes abonné, tel que Spotify, Rhapsody ou SiriusXM, **vous devez d'abord le modifier auprès de votre fournisseur de service de musique en ligne**. Pour ce faire, rendez-vous sur le site Web et modifiez votre mot de passe dans les paramètres du compte. Une fois que vous y avez changé votre mot de passe, mettez votre système Sonos à jour :

1. Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Mes services**.
2. Sélectionnez le service de musique à mettre à jour.
3. Appuyez sur **Modifier le mot de passe**, puis suivez les invites affichées à l'écran.

Remarque: Si vous ne modifiez pas d'abord votre mot de passe au niveau du service musical, il ne fonctionnera pas sur votre système Sonos.

Modification du surnom de votre compte de service musical

Le surnom du compte apparaît à côté du nom du service musical dans le menu musical **Sonos**.

1. Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Mes services**.
2. Sélectionnez le compte de service de musique à mettre à jour.
3. Appuyez sur **Modifier le surnom**, puis suivez les invites affichées à l'écran.

Modification du compte de service musical par défaut

Vous pouvez changer rapidement et facilement le compte de service musical par défaut pour le contrôleur.

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical, puis sélectionnez le service musical avec le compte que vous souhaitez modifier.
2. Appuyez sur le nom du service musical dans l'en-tête, puis sélectionnez un compte.

Le surnom du compte par défaut pour le contrôleur apparaît à côté du nom du service musical dans le menu musical.

Attention: Tous les changements que vous apporterez, comme aimer des titres, changeront les préférences du compte de service de musique par défaut.

Vous pouvez également modifier le compte du service musical par défaut pour un périphérique en appuyant sur **Paramètres** -> **Mes services**, en sélectionnant un service musical, puis en appuyant sur **Utiliser sur ce périphérique**.

Remplacement d'un compte de service musical

1. Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Mes services**.
2. Sélectionnez le service musical associé au compte que vous souhaitez remplacer.
3. Appuyez sur **Remplacer un compte**, puis suivez les invites affichées à l'écran.

Réautorisation d'un compte de service musical

Vous serez régulièrement invité à réautoriser un compte de service musical.

1. Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Mes services**.
2. Sélectionnez le service musical associé au compte que vous souhaitez réautoriser.
3. Appuyez sur **Réautoriser un compte**, puis suivez les invites affichées à l'écran.

Suppression d'un compte de service musical

1. Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Mes services**.
2. Sélectionnez le service musical associé au compte que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer un compte**, puis suivez les invites affichées à l'écran.

Remarque: Tous les contrôleurs ayant utilisé ce compte comme compte par défaut utilisent désormais le compte le plus ancien associé à votre système Sonos comme compte par défaut.

Suppression d'une version d'évaluation d'un service musical

Vous voudrez peut-être supprimer la version d'évaluation d'un service musical de votre système Sonos, par exemple, après son expiration.

1. Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Mes services**.
2. Sélectionnez la version d'évaluation du service musical que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer une version d'évaluation**, puis suivez les invites affichées à l'écran.

Remarque: Tous les contrôleurs ayant utilisé ce compte comme compte par défaut utilisent désormais le compte le plus ancien associé à votre système Sonos comme compte par défaut.

Lecture sans fil à partir de périphériques Android

Vous pouvez sélectionner et lire la musique et les podcasts stockés sur n'importe quel périphérique Android connecté au même réseau que vos produits Sonos. La lecture est parfaitement synchronisée, dans toutes les pièces ou une seule pièce de votre maison. Il vous suffit d'appuyer sur SONOS pour afficher le menu musical, puis de sélectionner **Cet appareil mobile** pour effectuer des sélections audio. Vous pouvez utiliser n'importe quelle application Sonos Controller pour contrôler la lecture.

Remarque: En présence de pistes dans la liste d'un appareil mobile auquel Sonos n'a actuellement pas accès, un message indiquant que la sélection ne peut actuellement pas être lue s'affiche.

Lecture sans fil :

- Compatible avec la mise à jour logicielle Sonos version 4.1.1 et supérieure, et avec tous les périphériques équipés du système Android version 2.1 et supérieure. (La lecture sans fil de podcasts est prise en charge sur Android version 2.2 et supérieure.)
- Prend en charge les formats audio AAC, FLAC, M4A, MP3, MP4, Ogg et WAV (et les formats audio WMA sur les appareils Android limités).

Remarque: Les pistes téléchargées directement depuis le Google Play Store ne peuvent pas être lues immédiatement car elles sont stockées dans un emplacement inaccessible sur l'appareil. Pour les lire via le système Sonos, vous devez les transférer de Google Play vers un ordinateur, puis vers le dossier Musique de votre appareil Android. Pour plus d'informations, consultez
http://faq.sonos.com/aptf.

Google Play Music

Vous pouvez écouter de la musique sur votre système Sonos directement depuis l'application Google Play Music de votre périphérique Android. Cette fonctionnalité est accessible aux clients Standard comme aux clients Google Play Music All Access.

Pour écouter de la musique sur votre système Sonos directement depuis l'application Google Play Music, vous devez avoir installé les deux applications Google Play Music et Sonos Controller sur votre périphérique mobile. La lecture sur Sonos depuis Google Play Music est compatible avec la mise à jour logicielle Sonos 4.3 et les versions supérieures, ainsi qu'avec tous les périphériques exécutant Android 2.3 et les versions supérieures.

Il suffit d'ouvrir l'application Google Play Music et de vous connecter à une pièce ou à un groupe de pièces Sonos pour démarrer la musique. Une fois terminé, déconnectez la pièce Sonos de l'application.

Gestion de votre bibliothèque musicale locale

Le système Sonos peut lire de la musique à partir de tout ordinateur ou de tout périphérique NAS (Network Attached Storage) de votre réseau domestique, sur lequel vous avez partagé des dossiers musicaux. Durant l'installation, vous êtes guidé à travers le processus d'accès à votre bibliothèque musicale locale (comme votre bibliothèque iTunes). Le temps passant, vous voudrez peut-être ajouter ou supprimer des dossiers musicaux de cette liste.

Une fois votre bibliothèque musicale locale installée, vous pouvez y sélectionner les titres que vous souhaitez écouter en appuyant sur SONOS pour afficher le menu musical, puis en sélectionnant **Bibliothèque musicale**.

Remarque: Si vous avez décompressé des fichiers WAV ou AIFF dans votre collection musicale, ils n'apparaîtront peut-être que sous Pistes ou Dossiers dans votre bibliothèque musicale, car les fichiers décompressés peuvent ne pas contenir d'informations détaillées sur l'artiste, le titre et le genre.

Ajout d'un dossier partagé

Remarque:nous vous recommandons d'utiliser l'application Sonos Controller pour Mac ou PC pour ajouter des dossiers partagés. Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse ***http://faq.sonos.com/manage***.

Pour rendre un autre dossier partagé accessible à votre système Sonos :

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical, puis sélectionnez **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Gérer la bibliothèque musicale** -> **Installation de la bibliothèque musicale**.
3. Appuyez sur **Ajouter nouveau partage**.
4. Choisissez l'une des options suivantes :
   - Appuyez sur pour rechercher des dossiers partagés sur votre réseau, auxquels votre système de musique n'a pas encore accès. Sélectionnez un dossier partagé dans la liste, puis suivez les invites affichées à l'écran.
   - Indiquez le chemin d'accès du dossier partagé (par exemple : *Ordinateur**Nom_partage*, où *Ordinateur* est le nom réseau pour votre ordinateur ou périphérique NAS et *Nom_partage* est le nom du dossier partagé de niveau supérieur, tel que *linkstation**music_share*).

Affichage des dossiers partagés

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical, puis sélectionnez **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Gérer la bibliothèque musicale** -> **Installation de la bibliothèque musicale**.

Les dossiers musicaux partagés actuellement accessibles par votre système Sonos s'affichent. (Si un ordinateur de votre réseau est éteint ou est en mode Veille ou Attente, la musique qu'il contient ne sera pas disponible pour le système Sonos tant qu'il ne sera pas réactivé.)

Arrêter d'accéder à un dossier partagé

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical, puis sélectionnez **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Gérer la bibliothèque musicale** -> **Installation de la bibliothèque musicale**.

   Les dossiers musicaux partagés actuellement accessibles par votre système Sonos s'affichent.
3. Appuyez sur le dossier que vous ne voulez plus utiliser, puis appuyez sur **Supprimer le partage**. Votre dossier musical restera intact sur votre ordinateur mais vous ne pourrez plus y accéder à partir du système Sonos.

Mise à jour de l'index musical

Le système Sonos indexe votre bibliothèque musicale pour que vous puissiez voir votre collection musicale par catégorie (par exemple, artistes, albums, compositeurs, genres ou pistes). Lors de l'installation, tous vos dossiers musicaux disponibles sont indexés pour faciliter la sélection. Si vous ajoutez une nouvelle musique, il suffit de mettre à jour votre index musical pour ajouter cette musique à votre bibliothèque musicale locale.

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical.
2. Sélectionnez **Paramètres** -> **Gérer la bibliothèque musicale**.
3. Appuyez sur **Mettre à jour l'index musical maintenant**, puis sur **Analyser maintenant**.

Planification des mises à jour automatiques

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical.
2. Sélectionnez **Paramètres** -> **Gérer la bibliothèque musicale**.
3. Sélectionnez l'option **Planifier les mises à jour de l'index musical**.
4. Appuyez sur **Heure de mise à jour de l'index musical**, puis sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre index musical se mette à jour chaque jour.

Pour désactiver les mises à jour automatiques de l'index musical, désélectionnez l'option **Planifier la mise à jour de l'index musical**.

Artistes ayant collaboré

Artistes ayant collaboré représente les artistes apparaissant sur les pistes individuelles d'un album, y compris ceux d'un album de compilation ou de morceaux musicaux. Vous pouvez définir vos préférences pour afficher ou masquer ces artistes individuels dans une vue **Artistes ayant collaboré**.

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical.
2. Sélectionnez **Paramètres** -> **Gérer la bibliothèque musicale**.
3. Cochez le paramètre **Afficher les artistes ayant collaboré** pour l'activer.

Le paramètre de préférence Afficher les artistes ayant collaboré que vous sélectionnez s'applique uniquement à cette application Sonos Controller. Si vous disposez d'une autre application Sonos Controller, vous pouvez sélectionner une vue Artistes ayant collaboré différente pour celle-ci.

Listes de lectures importées (prise en charge M3U, WPL et PLS)

Le système Sonos est compatible avec les listes de lecture iTunes, ainsi qu'avec les fichiers de listes de lecture M3U, WPL et PLS créés avec des logiciels tiers (par exemple iTunes, WinAmp, Lecteur Windows Media, etc.). Le système Sonos ne modifie pas les fichiers de musique ou de listes de lecture créés par d'autres applications ; ces fichiers sont toujours traités en tant que fichiers en « lecture seule ».

Pour écouter de la musique à partir de listes de lecture importées, placez le fichier de listes de lecture .PLS, .M3U ou .WPL dans le même dossier musical que celui partagé avec le système Sonos et mettez à jour votre index musical. Les listes de lecture personnalisées s'afficheront lorsque vous sélectionnerez SONOS pour afficher le menu musical, puis **Bibliothèque musicale** -> **Listes de lecture importées**.

Prise en charge iTunes

Vous pouvez consulter vos listes de lecture iTunes dans le système Sonos en appuyant sur SONOS pour afficher le menu musical, puis en sélectionnant **Bibliothèque musicale** -> **Listes de lecture importées**.

Lorsque vous apportez des modifications à votre ou vos listes de lecture iTunes, quittez iTunes, puis mettez à jour votre index musical Sonos pour voir les modifications (consultez «Mise à jour de l'index musical» page 2-11).

Les listes de lecture iTunes sont automatiquement importées dans le menu **Listes de lecture importées** à condition que votre fichier « *iTunes Music Library.xml* » soit partagé, tout comme votre musique, avec le système Sonos. Pour les installations iTunes typiques, ce fichier se trouve dans le dossier iTunes.

Sonos ne peut pas lire les pistes protégées par le schéma de gestion des droits numériques exclusif d'Apple.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse ***http://faq.sonos.com/iTunes***.

Trier les dossiers par préférence

Vous pouvez définir la préférence de tri pour les dossiers musicaux accessibles à partir de votre bibliothèque musicale locale. Vous pouvez choisir de trier par :

- Nom de piste
- Numéro de piste
- Nom de fichier

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical, puis sélectionnez **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Gérer la bibliothèque musicale** -> **Trier les dossiers par**.
3. Sélectionnez l'ordre de tri souhaité (nom de piste, numéro de piste ou nom de fichier.)

Albums de compilation

Si votre collection musicale contient des compilations et des morceaux musicaux, vous pouvez les regrouper dans votre bibliothèque musicale plutôt que de les afficher par artiste individuel. Cela signifie que tout artiste qui apparaît seulement sur les compilations n'apparaîtra pas dans votre liste Artistes.

Groupe utilisant des compilations

iTunes organise normalement votre dossier Musique iTunes par [Artiste]/[Album]/[Nom de piste]. iTunes présente une fonction vous permettant de regrouper vos albums de compilations. Elle organise vos compilations et morceaux musicaux par [Compilations]/[Album]/[Nom de piste].

Dans iTunes :

1. Marquez chaque piste individuelle comme faisant partie des compilations en la mettant en surbrillance, puis en sélectionnant **Fichier** -> **Obtenir des informations**.
2. Cochez la case **Extrait d'une compilation**.
3. Sélectionnez **Afficher** -> **Vue par colonne**, puis l'option **Regrouper les compilations**. Cela regroupera les pistes que vous avez marquées comme compilations.

Dans Sonos :

Vous pouvez organiser votre bibliothèque musicale locale pour qu'elle utilise cet affichage de compilations d'iTunes.

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical, puis sélectionnez **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Gérer la bibliothèque musicale** -> **Albums de compilation**.
3. Sélectionnez **Utiliser les compilations iTunes**.

Groupe utilisant Artistesde l'album

Le Lecteur Windows Media, comme certains autres lecteurs, utilise la catégorie Artiste de l'album pour regrouper des compilations et albums de morceaux musicaux (l'artiste de l'album est la personne, le groupe ou le compositeur sous lequel l'album serait classé dans un magasin).

Vous pouvez organiser votre bibliothèque musicale locale pour qu'elle utilise l'affichage de compilations Artiste de l'album.

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical, puis sélectionnez **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Gérer la bibliothèque musicale** -> **Albums de compilation**.
3. Sélectionnez **Utiliser les artistes de l'album**.

Ne pas regrouper les compilations

Si vous choisissez de ne pas regrouper les albums de compilation, les artistes individuels s'affichent dans votre vue Artistes.

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical, puis sélectionnez **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Gérer la bibliothèque musicale** -> **Albums de compilation**.
3. Sélectionnez **Ne pas regrouper les compilations**.

Favoris Sonos

Les Favoris Sonos vous permettent d'accéder rapidement et simplement à votre musique préférée. Vous pouvez ajouter des sélections audio à vos Favoris Sonos depuis n'importe quel Controller. Après qu'un favori a été créé, il s'affiche sous **Favoris Sonos** dans le menu musical **Sonos**.

Remarque: Les fichiers audio provenant d'iPod placés sur des stations d'accueil, d'une lecture sans fil à partir de périphériques iOS et Android, et d'entrées sources locales ne peuvent pas être ajoutés aux Favoris Sonos, étant donné que ces sources musicales ne sont pas toujours disponibles pour votre système Sonos.

Création d'un Favori Sonos

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical.
2. Recherchez la sélection que vous souhaitez ajouter à vos Favoris Sonos.
3. Appuyez sur la sélection, puis sur ⋮ pour l'ajouter à vos Favoris Sonos.

S'il existe plusieurs comptes pour le service musical associé à votre système Sonos, le surnom du compte du service musical utilisé pour créer le favori apparaît à côté de la sélection dans la liste **Favoris Sonos**.

Remarque: Les options qui apparaissent dépendent de la source musicale sélectionnée.

Pour créer un favori à partir de la sélection en cours de lecture, appuyez sur la zone Infos et options du panneau En lecture.

Suppression d'un Favori Sonos

À l'aide d'une tablette 7"

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical, puis sélectionnez **Favoris Sonos**.
2. Appuyez sur ⋮ -> **Modifier les favoris**.
3. Sélectionnez l'icône ⊗ en regard du favori que vous souhaitez supprimer.

À l'aide d'une tablette 10"

1. Appuyez longuement sur un favori dans le menu musical.
2. Sélectionnez **Supprimer le favori**.

Modification du nom d'un Favori Sonos

À l'aide d'une tablette 7"

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical, puis sélectionnez **Favoris Sonos**.
2. Appuyez sur ⋮ -> **Modifier les favoris**.
3. Appuyez sur la sélection à renommer, puis sélectionnez **Renommer un Favori**.
4. Appuyez sur ✕ pour supprimer le nom actuel du favori, puis renommez-le.

Remarque: Lorsque vous renommez une liste de lecture de Favoris Sonos, le nom de la liste de lecture reste le même si vous y accédez via l'option de menu **Listes de lecture Sonos**.

À l'aide d'une tablette 10"

1. Appuyez longuement sur un favori dans le menu musical.
2. Sélectionnez **Renommer le favori**.

Listes de lecture Sonos

Les listes de lecture Sonos sont des listes musicales que vous créez et enregistrez pour une écoute ultérieure. Par exemple, vous pouvez créer une liste de lecture *jazz*, une liste de lecture *fête* ou une liste de lecture *easy listening*.

Remarque: Vous pouvez créer une liste de lecture à partir de plusieurs comptes de services musicaux, mais vous n'avez pas la possibilité de voir de quel compte viennent les titres.

Création d'une liste de lecture

Remarque:les pistes présentes sur votre iPhone, iPod touch, iPad ou périphérique Android ne sont pas incluses dans une liste de lecture Sonos. Pour plus d'informations, consultez «Lecture sans fil à partir de périphériques Android» page 2-9.

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical.
2. Sélectionnez une piste ou un album.
3. Appuyez sur ⋮ pour ajouter la sélection à une liste de lecture **Sonos**.
4. Sélectionnez **Nouvelle liste de lecture** pour créer une liste de lecture.

Remarque: Les options qui apparaissent dépendent de la source musicale sélectionnée.

5. Entrez un nom pour la liste de lecture.

Remarque: Lorsque vous écoutez une piste, vous pouvez l'ajouter à une liste de lecture en appuyant sur la zone Infos et options du panneau En lecture, puis en sélectionnant **Ajouter une piste à une liste de lecture Sonos.** Lorsque vous consultez la liste, vous pouvez l'enregistrer en tant que liste de lecture en sélectionnant **Enregistrer**.

Ajout à une liste de lecture Sonos existante

Remarque:les pistes présentes sur votre iPhone, iPod touch, iPad ou périphérique Android ne sont pas incluses dans une liste de lecture Sonos. Pour plus d'informations, consultez «Lecture sans fil à partir de périphériques Android» page 2-9.

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical.
2. Sélectionnez une piste ou un album.
3. Appuyez sur ⋮ pour ajouter la sélection à une liste de lecture Sonos.

Remarque: Les options qui apparaissent dépendent de la source musicale sélectionnée.

4. Sélectionnez le nom d'une liste de lecture existante.

Remarque: Lorsque vous écoutez une piste, vous pouvez l'ajouter à une liste de lecture en appuyant sur la zone Infos et options de l'écran En lecture, puis en sélectionnant **Ajouter une piste à une liste de lecture Sonos**.

Déplacement d'une piste dans une liste de lecture

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical.
2. Sélectionnez **Listes de lecture Sonos**, puis choisissez une liste de lecture.
3. Appuyez sur ⋮ -> **Modifier la liste de lecture**.
4. Appuyez longuement sur l'icône ⠿ en regard d'une piste, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement de la liste de lecture.

Suppression d'une piste d'une liste de lecture

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical.
2. Sélectionnez **Listes de lecture Sonos**, puis choisissez une liste de lecture.
3. Appuyez sur ⋮ -> **Modifier la liste de lecture**.
4. Sélectionnez l'icône ⊗ en regard de la piste que vous souhaitez supprimer de la liste de lecture.

Remplacement des pistes d'une liste de lecture

Vous pouvez remplacer les pistes d'une liste de lecture par le contenu de la liste en sélectionnant **Enregistrer** lorsque vous consultez la liste, puis en sélectionnant une liste de lecture existante.

Remarque: Les pistes présentes sur votre iPhone, iPod touch, iPad ou périphérique Android ne sont pas incluses dans une liste de lecture Sonos. Pour plus d'informations, consultez «Lecture sans fil à partir de périphériques Android» page 2-9.

Suppression d'une liste de lecture Sonos

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical, puis sélectionnez **Listes de lecture Sonos**.
2. Appuyez sur ⋮ -> **Modifier des listes de lecture**.
3. Sélectionnez l'icône ⊗ en regard d'une liste de lecture.

Remarque: Si vous supprimez une liste de lecture qui est également un Favori Sonos, consultez «Suppression d'un Favori Sonos» page 2-14 pour la supprimer de vos Favoris Sonos.

Modification du nom d'une liste de lecture Sonos

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical, puis sélectionnez **Listes de lecture Sonos**.
2. Appuyez sur ⋮ -> **Modifier des listes de lecture**.
3. Appuyez sur une liste de lecture, puis sur **Renommer la liste de lecture**.
4. Appuyez sur ✕ pour supprimer le nom actuel de la liste de lecture, puis renommez-la.

Remarque: Lorsque vous renommez une liste de lecture Sonos qui est également un Favori Sonos, le nom de la liste de lecture reste le même lorsque vous y accédez via l'option de menu Favoris Sonos.

Lecteur Windows Media

Lorsque le partage multimédia est activé, Sonos peut diffuser toute la musique de votre bibliothèque WMP.

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical, puis sélectionnez **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Paramètres avancés**.
3. Sélectionnez l'option **Afficher les serveurs multimédias** pour l'activer.

   Pour désactiver le partage multimédia, désélectionnez l'option **Afficher les serveurs multimédias**.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse ***http://faq.sonos.com/wmpsharing***.

iPods sur station d'accueil

Vous pouvez choisir une musique directement sur votre appareil lorsque ce dernier est posé sur le DOCK (mode de lecture automatique) ou bien utiliser une application Sonos Controller pour effectuer vos sélections et contrôler la lecture (mode accessoire). Placez un périphérique compatible sur le DOCK, appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical et sélectionnez **iPod sur station d'accueil**.

Le DOCK est compatible avec tous les produits suivants :

- iPod touch (de 1ère, 2e, 3e et 4e génération)
- iPod classic
- iPod nano (de 3e, 4e, 5e et 6e génération)
- iPhone 4, 4S, iPhone 3GS
- iPhone 3G, iPhone

Comment écouter de la musique

Vous pouvez sélectionner de la musique en appuyant sur SONOS et en descendant dans la hiérarchie jusqu'à une source sélectionnée, ou vous pouvez rechercher de la musique dans une source spécifique.

Recherche

Utilisez la fonction de recherche pour rechercher des sélections musicales dans la **Bibliothèque musicale**, la **Radio**, et dans tous les services prenant en charge la recherche. Souvenez-vous de ceci lors de la recherche :

- Si vous parcouriez une source musicale avant d'effectuer une recherche, les résultats de cette source apparaîtront en haut de la liste. Par exemple, si vous parcourez Spotify et que vous effectuez une recherche, les résultats de Spotify apparaîtront en haut de la liste.
- Lorsque vous cherchez un titre stocké sur votre périphérique et dans votre bibliothèque musicale locale, il apparaît deux fois dans les résultats de la recherche.
- Si votre système Sonos est associé à plusieurs comptes de service, les résultats de la Recherche correspondent au compte de service musical par défaut pour ce contrôleur seulement.
- Pour chercher dans un autre compte, changez le compte de service musical par défaut pour le contrôleur. Pour plus d'informations, consultez «Modification du compte de service musical par défaut» page 2-7.
- Vous pouvez rechercher en entrant un texte ou en utilisant la fonction de reconnaissance vocale de votre périphérique Android.

Remarque:L'application Sonos Controller pour Android offre des options de recherche. La touche Recherche disponible de la tablette Android n'est pas implémentée.

Recherche par clavier

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical **SONOS**, puis sélectionnez .
2. Faites défiler l'écran horizontalement pour sélectionner la catégorie dans laquelle vous souhaitez effectuer une recherche, par exemple **Artistes**, **Albums**, **Compositeurs** ou **Pistes**. Les catégories qui apparaissent dépendent des services musicaux de votre système Sonos et de la source sélectionnée, le cas échéant.
3. Entrez un nom entier ou une partie d'un nom.

Chapitre 3

À mesure que vous tapez, des résultats pertinents s'affichent. Vous pouvez changer rapidement de catégorie en faisant défiler l'écran et en sélectionnant une autre catégorie.

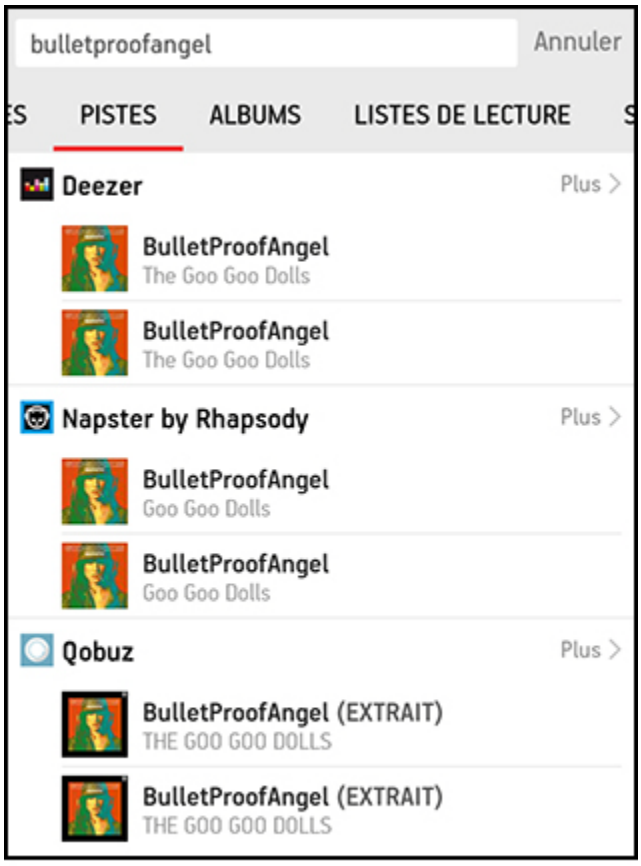

*Certains services musicaux peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.

4. Sélectionnez l'élément souhaité dans la liste des résultats de la recherche ou appuyez sur **Plus** pour afficher les résultats supplémentaires d'une source spécifique.

Recherche par reconnaissance vocale

Remarque:la recherche par reconnaissance vocale n'est pas disponible sur toutes les tablettes.

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical **SONOS**, puis sélectionnez .
2. Faites défiler l'écran horizontalement pour sélectionner la catégorie dans laquelle vous souhaitez effectuer une recherche, par exemple **Artistes**, **Albums**, **Compositeurs** ou **Pistes**. Les catégories qui apparaissent dépendent des services musicaux de votre système Sonos et de la source sélectionnée, le cas échéant.
3. Appuyez sur .
4. À l'invite, donnez le nom de l'élément que vous voulez trouver – par exemple le nom d'un artiste.

Une liste de résultats s'affiche. Vous pouvez changer rapidement de catégorie en faisant défiler l'écran et en sélectionnant une autre catégorie.

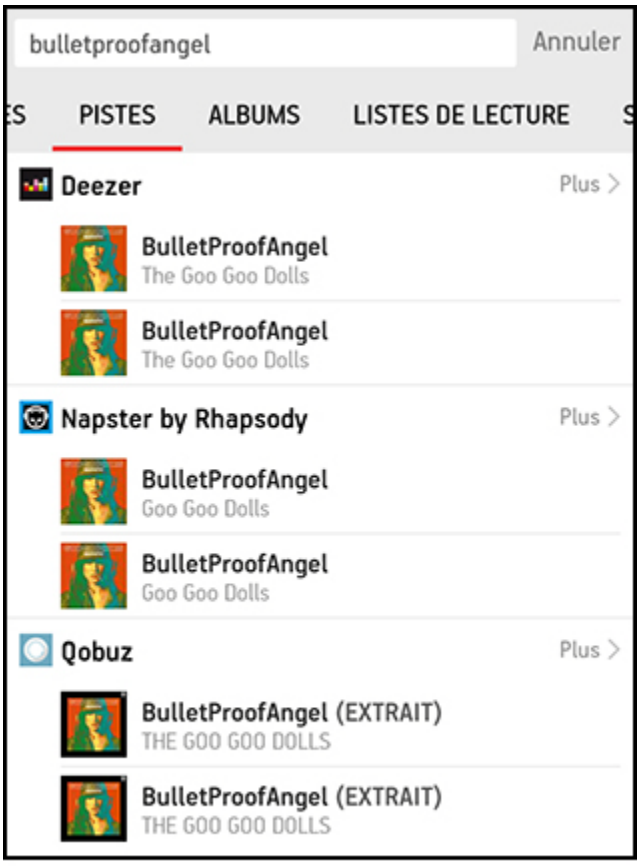

*Certains services musicaux peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.

5. Sélectionnez l'élément souhaité dans la liste des résultats de la recherche ou appuyez sur **Plus** pour afficher les résultats supplémentaires d'une source spécifique.

Partage de votre expérience Sonos

Vous pouvez informer vos amis et ceux qui vous suivent de ce que vous écoutez sur Sonos en envoyant un e-mail, en mettant à jour votre statut Twitter, etc. Pour cela, il vous suffit de sélectionner la zone Infos et options sur l'écran En lecture et de sélectionner l'option permettant de partager une piste ou une station. En fonction des comptes de réseaux sociaux actifs, vous pouvez partager votre statut via Tweet, Facebook ou Sina Weibo, ou envoyer un e-mail ou un SMS.

Gestion de la liste musicale

Lorsque vous avez ajouté des pistes à une liste, vous pouvez modifier cette dernière à l'aide des commandes de liste. Les listes de lecture Sonos sont des listes musicales que vous créez et enregistrez pour une écoute ultérieure. Pour plus d'informations, consultez «Listes de lecture Sonos» page 2-15. Le voyant de lecture apparaît à côté de la piste en cours de lecture.

Remarque: La lecture sans fil à partir de périphériques iOS et Android vous permet de sélectionner et de lire la musique et les podcasts stockés sur n'importe quel iPhone, iPad, iPod touch ou périphérique Android connecté au même réseau que vos produits Sonos. En présence de pistes dans la liste d'un appareil mobile auquel Sonos n'a actuellement pas accès, un message indiquant que la sélection ne peut actuellement pas être lue s'affiche.

Affichage de la liste

À l'aide d'une tablette 7"

- Appuyez sur sur l'écran En lecture pour afficher la liste.
- Appuyez sur pour fermer la liste. L´écran En lecture s'affiche.

À l'aide d'une tablette 10"

- Appuyez sur sur l'écran En lecture pour afficher la liste.
- Appuyez sur pour fermer la liste. L´écran En lecture s'affiche.

Suppression d'un titre de la liste

À l'aide d'une tablette 7"

1. Appuyez sur pour afficher la liste, puis sélectionnez **Modifier**.
2. Sélectionnez l'icône en regard de la piste que vous souhaitez supprimer de la liste.

À l'aide d'une tablette 10"

1. Appuyez sur **Modifier** en bas du panneau Liste (en mode paysage, appuyez sur pour afficher la liste).
2. Sélectionnez l'icône en regard de la piste que vous souhaitez supprimer de la liste.

Déplacement d'un titre dans la liste

À l'aide d'une tablette 7"

1. Appuyez sur pour afficher la liste, puis sélectionnez **Modifier**.
2. Appuyez longuement sur l'icône en regard d'une piste, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement de la liste.

À l'aide d'une tablette 10"

1. Appuyez sur **Modifier** en bas du panneau Liste (en mode paysage, appuyez sur pour afficher la liste).
2. Appuyez longuement sur l'icône en regard d'une piste, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement de la liste.

Vidage de la liste

À l'aide d'une tablette 7"

1. Sur l'écran En lecture, appuyez sur pour afficher la liste, puis appuyez sur **Vider**.
2. Appuyez à nouveau sur **Vider** pour vérifier votre sélection.

À l'aide d'une tablette 10"

1. Appuyez sur **Vider** en bas du panneau Liste (en mode paysage, appuyez sur pour afficher la liste).
2. Appuyez à nouveau sur **Vider** pour vérifier votre sélection.

Cette opération videra entièrement la liste de la pièce sélectionnée et la diffusion de la musique s'arrêtera.

Enregistrement d'une liste en tant que liste de lecture Sonos

À l'aide d'une tablette 7"

1. Sur l'écran En lecture, appuyez sur pour afficher la liste, puis appuyez sur **Enregistrer**.
2. Choisissez l'une des options suivantes :
   - Enregistrez sur une liste de lecture existante en sélectionnant une liste de lecture, puis en appuyant sur et **Remplacer**.
   - Renommez la liste de lecture, puis appuyez sur .

À l'aide d'une tablette 10"

1. Appuyez sur **Enregistrer** en bas du panneau **Liste** (en mode paysage, appuyez sur pour afficher la liste).
2. Choisissez l'une des options suivantes :
   - Enregistrez sur une liste de lecture existante en sélectionnant une liste de lecture, puis en appuyant sur et **Remplacer**.
   - Renommez la liste de lecture, puis appuyez sur .

Vous pouvez accéder à ces listes de lecture à tout moment en appuyant sur SONOS pour afficher le menu musical **SONOS**, puis en sélectionnant **Listes de lecture Sonos**.

Remarque: Les pistes présentes sur votre appareil Android ne sont pas incluses dans une liste de lecture Sonos. Pour plus d'informations, consultez «Lecture sans fil à partir de périphériques Android» page 2-9.

Redimensionnement de la liste (tablettes 10" en mode portrait)

À l'aide d'une tablette 10", choisissez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur pour agrandir le panneau Liste et afficher plus de pistes de la liste. Le panneau En lecture disparaît.
- Appuyez sur pour réduire le panneau **Liste**. Le panneau En lecture s'affiche.

Modification du mode de lecture

1. Sélectionnez les commandes **Lecture aléatoire** et/ou **Répéter** dans le panneau **Liste** (sur une tablette 7", appuyez sur sur l'écran En lecture pour afficher la liste).

   Lecture aléatoire Lit les pistes de la liste musicale dans le désordre.

   Répéter Répète la liste musicale une fois la dernière piste terminée.

   Les voyants sont orange lorsque les commandes sont activées.
2. Sur l'écran En lecture, appuyez sur la zone Infos et options.
3. Sélectionnez **Lecture en fondu enchaîné**.

   Lecture en fondu enchaîné Atténue la piste en cours pour enchaîner sur la suivante et créer un effet de transition en douceur entre les pistes.

   Le voyant est orange lorsque l'option est activée.

Widget Sonos

Remarque:le widget Sonos n'est pas disponible sur le Kindle Fire.

Le widget Sonos est une mini application pour votre smartphone Android qui vous permet de contrôler instantanément votre musique. Le widget affiche les commandes de lecture et le réglage du volume. Il peut également afficher des options supplémentaires, en fonction de la source musicale. Il peut par exemple également inclure des options permettant d'évaluer la musique. Si vos pièces sont regroupées, le nom de la pièce que vous avez associée au widget apparaît d'abord dans le widget. Le widget Sonos peut être ajouté, supprimé ou déplacé comme n'importe quel autre widget Android.

Remarque: Le widget Sonos ne peut pas être redimensionné.

Horloge et alarmes

Définition de la date et de l'heure

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical **SONOS**
2. Sélectionnez **Paramètres** -> **Réglage de la date et l'heure**.
3. Choisissez l'une des options suivantes :
   - Appuyez sur **Fuseau horaire** et choisissez votre fuseau horaire dans la liste.
   - Cochez la case **Passage automatique à l'heure d'été / d'hiver**.
   - Sélectionnez l'option **Régler l'heure à partir d'Internet** et votre système Sonos mettra régulièrement à jour la date et l'heure depuis Internet.
   - Vous pouvez également définir la date et l'heure manuellement (l'option **Régler l'heure à partir d'Internet** doit être désactivée pour que cette option soit disponible). Appuyez sur **Date**, entrez la date, puis appuyez sur **Définir**. Suivez la même procédure pour régler l'heure.

Vous pouvez modifier le format d'affichage de la date à l'aide de l'option **Format de date**.

Vous pouvez également modifier le format d'affichage de l'heure à l'aide de l'option **Format de l'heure**.

Ajout d'une alarme

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical **SONOS**.
2. Sélectionnez **Alarmes** -> **Nouvelle alarme**.
3. Choisissez les paramètres souhaités pour cette alarme, notamment le réglage de l'alarme, l'heure de l'alarme, la pièce dans laquelle vous souhaitez qu'elle soit diffusée, la source musicale de diffusion, la fréquence de l'alarme et le réglage du volume.

Remarque: Si la musique que vous avez sélectionnée n'est pas disponible au moment où l'alarme se déclenche (une station de radio Internet indisponible, par exemple), votre alarme émet la sonnerie Sonos à la place.

4. Appuyez sur **Avancé** pour choisir des préférences d'alarme supplémentaires :
   - **Durée** : sélectionnez la durée de diffusion de la musique d'alarme
   - **Inclure les pièces regroupées** : si cette option est activée, l'alarme sonnera dans les pièces liées les unes aux autres lorsqu'elle se déclenchera (mais pas dans les pièces qui étaient déjà liées au moment où l'alarme a été définie).
   - **Lire la musique de façon aléatoire** : activez cette option si vous souhaitez que le mode de lecture soit aléatoire pour la musique d'alarme sélectionnée.

Réglage d'une alarme

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical **SONOS**.
2. Appuyez sur **Alarmes**.
3. Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez régler.

4. Sélectionnez l'option **Alarme réglée**. (Si l'option **Alarme réglée** n'est pas sélectionnée, l'alarme est désactivée.)

Remarque: Vous pouvez également régler une alarme lorsque vous l'ajoutez ou la modifiez.

Modification d'une alarme

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical **SONOS**.
2. Appuyez sur **Alarmes**.
3. Sélectionnez l'alarme de votre choix, puis modifiez les paramètres.

Suppression d'une alarme

1. Appuyez sur SONOS pour afficher le menu musical **SONOS**.
2. Appuyez sur **Alarmes**.
3. Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer l'alarme**.

Définition d'une horloge de veille

1. Sur l'écran En lecture, appuyez sur la zone Infos et options, puis sélectionnez **Horloge de veille**.
2. Choisissez la durée de l'horloge de veille.

   La durée de l'horloge de veille s'affiche à côté de l'option **Horloge de veille**.

Désactivation de l'alarme

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur ■ sur l'écran En lecture pour la désactiver.

Arrêt du système de musique

Votre système Sonos est conçu pour être toujours allumé ; le système consomme un minimum d'électricité dès qu'il ne diffuse pas de musique.

- Pour arrêter rapidement de diffuser de la musique dans toutes les pièces, appuyez sur **Suspendre tout** sur l'écran **PIÈCES** d'une application Sonos Controller.
- Pour arrêter rapidement de diffuser de la musique dans une pièce ou un groupe de pièces, appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** d'un lecteur Sonos (peut apparaître sous la forme de l'icône **Muet** sur certains lecteurs).

Vos produits Sonos restent *désactivés* jusqu'à ce que vous appuyiez ▶ sur un Controller ou sur le bouton **Lecture/Pause** d'un lecteur pour redémarrer chaque pièce ou groupe de pièces.

Conseils et résolution des problèmes

Résolution des problèmes de base

Avertissement:N'ouvrez pas vos produits Sonos car vous risquez de vous électrocuter. Les produits Sonos ne doivent, en aucun cas, être réparés par une autre entité qu'un centre de réparation Sonos agréé, sous peine d'annulation de la garantie. Pour plus d'informations, contactez le support client de Sonos.

Si un problème survient, vous pouvez essayer les suggestions de résolution répertoriées ci-dessous. Si aucune d'elles ne permet de résoudre le problème ou si vous n'êtes pas certain de la procédure à suivre, contactez le support client de Sonos et nous vous aiderons avec plaisir.

Produit(s) Sonos non détecté(s) durant l'installation

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché.
- Un problème de réseau empêche peut-être le produit de se connecter à votre système Sonos. S'il s'agit d'un produit Sonos sans fil, essayez de rapprocher les composants Sonos ou utilisez un câble Ethernet pour relier temporairement le produit à votre routeur pour déterminer si le problème provient d'une interférence sur le réseau.

Si ce message s'affiche lorsqu'un produit Sonos est connecté à votre routeur, vous pouvez essayer de procéder comme suit pour résoudre le problème. Si les problèmes persistent, contactez le support client de Sonos.

1. Vérifiez le pare-feu

Le logiciel de pare-feu installé sur l'ordinateur bloque peut-être les ports que Sonos utilise pour fonctionner. Tout d'abord, désactivez tous vos pare-feu et relancez la connexion. Si cette étape résout le problème, vous devez configurer votre pare-feu pour qu'il fonctionne avec le Sonos Controller pour Mac ou PC. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web à l'adresse ***http://faq.sonos.com/firewall***. Si elle ne le résout pas, vous pouvez passer à l'étape 2 ci-dessous.

2. Vérifiez le routeur

Vous pouvez ignorer le commutateur de votre routeur pour déterminer s'il existe des problèmes de configuration de ce dernier, en connectant Sonos comme indiqué ci-dessous (dans cet exemple de configuration du BOOST, notez que ce dernier et l'ordinateur ont toujours accès à Internet) :

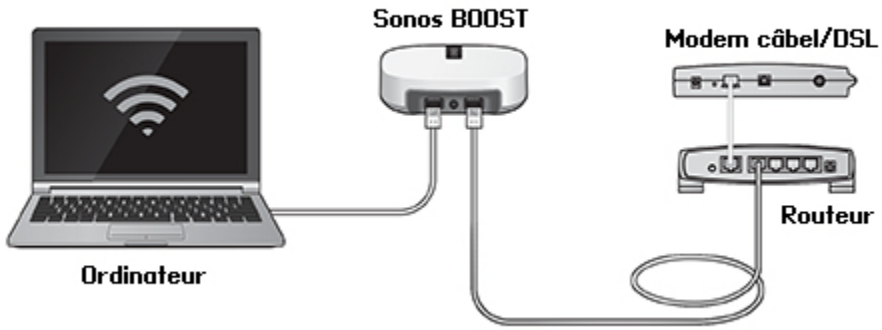

- Vérifiez que votre modem câble/DSL est connecté au port WAN (Internet) du routeur.
- Supprimez temporairement tous les autres composants reliés par câble à votre réseau.
- Connectez un câble Ethernet directement entre l'ordinateur et l'arrière du BOOST, puis connectez un autre câble Ethernet directement entre ce produit Sonos et l'un des ports LAN de votre routeur.
- Lorsque vous apportez une modification à votre configuration réseau, vous devrez peut-être réinitialiser le produit Sonos en débranchant le cordon d'alimentation, puis en le rebranchant.
- Si vous n'utilisez pas de routeur, consultez notre site Web à l'adresse suivante ***http://faq.sonos.com/norouter***, pour plus d'informations.

3. Vérifiez le câblage

Vérifiez les témoins indicateurs tant du routeur que du produit Sonos. Les voyants de liaison/d'état doivent être fixes et les voyants d'activité du routeur doivent clignoter.

- Si les voyants de liaison ne sont pas allumés, essayez de vous connecter à un autre port de votre routeur.
- Si les voyants de liaison ne s'allument pas, essayez de connecter un autre câble Ethernet.

Le lecteur Sonos ne fonctionne pas correctement

- Si le voyant d'état n'est pas allumé et qu'aucun son n'est émis lorsque vous branchez l'unité, vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché.
- Si le voyant d'état est blanc fixe, assurez-vous que le volume est réglé à un niveau approprié ; vérifiez que la fonction Muet n'est pas activée ; si vous utilisez un CONNECT:AMP, assurez-vous que les haut-parleurs externes sont bien branchés.
- Si le lecteur a soudainement arrêté de diffuser de la musique et que le voyant d'état clignote en orange puis en blanc, mettez le lecteur sur pause ou débranchez-le pendant quelques minutes pour le laisser refroidir. Vérifiez que les aérations ne sont pas bloquées. Consultez «Voyants d'état du lecteur» à la page A-5.

- Vérifiez les voyants de liaison / d'activité du routeur et du produit Sonos relié à votre routeur. Les voyants de liaison doivent être fixement allumés et les voyants d'activité doivent clignoter.
  - Si les voyants de liaison ne sont pas allumés, essayez de vous connecter à un autre port de votre routeur.
  - Si les voyants de liaison ne s'allument toujours pas, essayez d'utiliser un autre câble Ethernet.
- Rapprochez votre Sonos Controller d'un lecteur.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle n'empêche le fonctionnement sans fil.
- Vérifiez vos connexions réseau.
- Le lecteur a peut-être besoin d'être **réinitialisé**. Débranchez le cordon d'alimentation pendant 5 secondes, puis rebranchez-le. Attendez que le produit Sonos redémarre.

Certaines pièces ne sont pas visibles ou l'application Sonos ne fonctionne pas dans certaines pièces ou bien la musique s'arrête lorsque j'utilise mon téléphone 2,4 GHz

Il y a peut-être des interférences sur le réseau sans fil. Vous pouvez modifier le canal sans fil sur lequel votre système Sonos fonctionne en procédant comme suit.

- À l'aide d'un contrôleur Sonos portable : Dans le menu **Paramètres**, appuyez sur **Paramètres avancés** -> **Canal sans fil**. Choisissez un autre canal sans fil dans la liste.
- À l'aide de l'application Sonos Controller pour PC : Sélectionnez **Paramètres** -> **Avancé** dans menu **Gérer**. Sous l'onglet **Général**, sélectionnez un autre canal sans fil dans la liste.
- À l'aide de l'application Sonos Controller pour Mac : Sélectionnez **Préférences** -> **Avancé** dans menu **Sonos**. Sous l'onglet **Général**, sélectionnez un autre canal sans fil dans la liste.

Le basculement peut prendre quelques secondes. Si vous êtes en train d'écouter de la musique, celle-ci pourra s'arrêter momentanément au cours de la modification du canal sans fil.

Je possède un nouveau routeur

Si vous achetez un nouveau routeur ou changez de FAI (fournisseur d'accès à Internet), vous devrez redémarrer tous vos produits Sonos après l'installation du routeur.

Remarque: Si le technicien de votre FAI connecte un produit Sonos au nouveau routeur, vous devrez uniquement redémarrer vos produits Sonos sans fil.

1. Débranchez les cordons d'alimentation de tous vos produits Sonos pendant au moins 5 secondes.
2. Rebranchez-les l'un après l'autre, en commençant par le produit Sonos connecté à votre routeur.

   Attendez que vos produits Sonos redémarrent. Le voyant d'état de chaque produit devient blanc fixe lorsque le redémarrage est terminé.

Si **votre installation Sonos est entièrement sans fil,** vous devrez aussi modifier le mot de passe de votre réseau sans fil. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Connectez temporairement l'un de vos lecteurs Sonos à votre nouveau routeur avec un câble Ethernet.
2. Dans le menu musique **Sonos** de votre Controller, sélectionnez **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Paramètres avancés** -> **Configuration sans fil**.

Sonos va détecter votre réseau.

4. Saisissez le mot de passe de votre réseau sans fil.
5. Une fois le mot de passe accepté, débranchez le lecteur de votre routeur et remettez-le là où il était.

Je veux modifier le mot de passe de mon réseau sans fil

Si votre système Sonos est configuré sans fil et que vous modifiez le mot de passe de votre réseau sans fil, vous devrez aussi le modifier sur votre système Sonos.

1. Connectez temporairement l'un de vos lecteurs Sonos à votre routeur avec un câble Ethernet.
2. Choisissez l'une des options suivantes :
   - A l'aide d'un Controller Sonos manuel, sélectionnez **Paramètres** -> **Paramètres avancés**-> **Configuration sans fil.**
   - A l'aide de l'application Sonos Controller pour PC, sélectionnez **Paramètres** -> **Avancés** dans le menu **Gérer** . Dans l'onglet **Général** , sélectionnez Configuration sans fil.
   - A l'aide de l'application Sonos Controller pour Mac, sélectionnez **Préférences** -> **Avancées** dans le menu **Sonos** . Dans l'onglet **Général** , sélectionnez Configuration sans fil.
3. Saisissez le nouveau mot de passe du réseau sans fil quand vous y êtes invité.
4. Une fois le mot de passe accepté, vous pouvez débrancher le lecteur de votre routeur et le remettre là où il était.

Voyants d'état du lecteur

Remarque importante: Ne placez aucun objet sur votre lecteur Sonos. Cela pourrait gêner la circulation de l'air et entraîner sa surchauffe.

Témoins lumineux	État du lecteur	Produits Sonos	Informations supplémentaires
Blanc fixe	Sous tension et associé à un système Sonos	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR®	Si vous le souhaitez, lorsque le produit fonctionne normalement, vous pouvez allumer ou éteindre le voyant d'état blanc en sélectionnant **Voyant d'état blanc** dans le menu **Paramètres de la pièce**. (Le voyant du SUB se règlera sur le même paramètre que le lecteur auquel il est associé.)
Blanc clignotant	Sous tension	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Vert clignotant	Sous tension, pas encore associé à un système Sonos	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Pour un SUB, ceci peut indiquer que ce dernier n'est pas encore associé à un lecteur.
Vert fixe	Volume sur zéro ou muet	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Vert clignotant lentement	Le son surround ou le son du SUB est désactivé	PLAY:1, PLAY:3, SUB	Vaut pour un lecteur configuré comme haut-parleur surround PLAYBAR ou pour un SUB associé à une PLAYBAR
Orange fixe	Au cours de la configuration sans fil, cela se produit lorsque le point d'accès ouvert est temporairement actif. Si vous n'êtes pas en train de configurer votre système Sonos, ceci peut indiquer le mode avertissement.	CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Quand le voyant orange est allumé ET le volume du lecteur baisse automatiquement, ceci indique que le lecteur est en mode avertissement. • Appuyez sur le bouton **Pause** pour interrompre la lecture • Vérifiez que les aérations fournissent un refroidissement adéquat • Vérifiez la température de la pièce, qui doit être inférieure à 40 °C • Si le lecteur est au soleil, procurez-lui de l'ombre • Laissez le lecteur refroidir quelques minutes, puis appuyez sur **Lecture** pour reprendre la lecture • Si le problème persiste, veuillez contacter l'Assistance client

Témoins lumineux	État du lecteur	Produits Sonos	Informations supplémentaires
Orange clignotant vite	Échec de la lecture / piste suivante	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Indique que la lecture n'a pas pu être réalisée ou que la piste suivante n'a pas pu être lue
Orange clignotant	Au cours de la configuration de SonosNet, ceci survient lorsque vous appuyez sur un bouton, pendant que le produit recherche un réseau domestique à joindre.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Clignotant doucement orange et blanc	Mode erreur	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, SUB	Quand les voyants clignotent orange et blanc ET le volume se coupe automatiquement, ceci indique que le lecteur est dans un état défectueux. • Appuyez sur le bouton **Pause** pour interrompre la lecture • Vérifiez la température de la pièce, qui doit être inférieure à 40 °C • Si le lecteur est au soleil, procurez-lui de l'ombre • Laissez le produit refroidir quelques minutes, puis appuyez sur **Lecture** pour reprendre la lecture • Si le problème persiste, veuillez contacter l'Assistance client

Après la mise à niveau de Windows, la musique ne fonctionne pas

Après avoir effectué une mise à niveau de Windows Vista vers Windows 7 ou 8, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de la lecture de la musique stockée sur l'ordinateur récemment mis à niveau. Pour garantir une lecture continue, vous devrez à nouveau ajouter les dossiers musicaux stockés sur *cet* ordinateur à votre système Sonos.

1. Sélectionnez **Gérer** -> **Paramètres** (PC) ou **Sonos** -> **Préférences** (Mac).
2. Sélectionnez **Paramètres de la bibliothèque musicale**.
3. Sous l'onglet **Dossiers**, mettez en surbrillance le dossier partagé à supprimer, puis cliquez sur **Supprimer** (PC) ou sur **−** (Mac).
4. Confirmez la suppression du dossier partagé.
5. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les dossiers.
6. Ensuite, ajoutez à nouveau le partage en sélectionnant **Ajouter** (PC) ou **+** (Mac).
7. Sélectionnez **À un autre emplacement sur mon ordinateur ou sur un lecteur externe connecté à mon ordinateur**, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Sélectionnez le dossier musical que vous venez de supprimer, puis cliquez sur **Suivant**.

Mauvaise qualité audio sur mon périphérique Android

Si vous constatez des problèmes de qualité audio, ceci peut être dû au fait que vous transmettez de gros volumes de données, par exemple une vidéo, à un périphérique Android connecté à SonosNet. Essayez de déconnecter les périphériques de SonosNet pour voir si la qualité audio s'améliore.

Déconnecter un seul périphérique Android de SonosNet

1. Dans le menu **Musique**, appuyez sur **Paramètres avancés**.
2. Appuyez sur **Connexion à SonosNet**, puis sur **Suivant**.
3. Désélectionnez l'option **Autoriser la connexion**. Si l'option est sélectionnée, le contrôleur peut se connecter à SonosNet.
4. Appuyez sur **Terminé**.

Déconnecter tous vos périphériques Android de SonosNet :

1. Dans le menu **Musique**, appuyez sur **Paramètres avancés**.
2. Sélectionnez **Réinitialiser la clé SonosNet** -> **Réinitialiser**.

Les périphériques Android se connecteront via les réseaux sans fil à leur disposition. Si vous voulez que les Controllers se connectent à nouveau à SonosNet, il suffit de les rajouter l'un après l'autre.

Ajouter des périphériques Android à SonosNet

Si vous souhaitez reconnecter vos Controllers à SonosNet, rajoutez-les un par un, en suivant les étapes ci-dessous.

1. Sélectionnez **Paramètres** -> **Paramètres avancés** dans le menu musique Sonos.
2. Appuyez sur **Connexion à SonosNet**, puis suivez les invites affichées à l'écran.

À propos de votre système de musique

Si vous appelez l'Assistance client de Sonos, on vous demandera peut-être des détails spécifiques concernant votre système Sonos. Vous pouvez trouver ces informations en sélectionnant l'une des options suivantes :

- Sélectionnez **À propos de mon système Sonos** dans le menu **Paramètres** sur un contrôleur portable.

Ou

- Sélectionnez **À propos de mon système Sonos** dans le menu **Aide** du Sonos Controller pour PC.

Ou

- Sélectionnez **À propos de mon système Sonos** dans le menu **Sonos** du Sonos Controller pour Mac.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans notre documentation, visitez nos pages FAQ (Foire aux questions) à l'adresse ***www.sonos.com/support***.

Ou posez-nous une question sur le site ***http://faq.sonos.com/ask***.

Informations réglementaires

Europe

Sonos declares that this product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, Eco-Design Directive 2005/32/EC, RoHS Directive 2011/65/EU and the R&TTE Directive 1999/5/EC when installed and used in accordance with the manufacturer's instructions. A copy of the full Declaration of Conformance may be obtained at ***www.sonos.com/support/policies***.

CE Attention In France, operation is limited to indoor use within the band 5150-5350 MHz.

SonosNet is the propriety wireless mesh network architecture designed to provide robust transmission of high fidelity streaming digital music. All Sonos players within the SonosNet mesh network act as both a client and access point simultaneously. Each Sonos player expands the range of SonosNet mesh network because while each device must be within range of at least one other Sonos player, they do not need to be within range of a central access point. In addition to extending the range between Sonos products, SonosNet can extend the range of other data networking devices within the home, such as Android devices directly connected to SonosNet. Due to the high network availability requirements of the SonosNet mesh network, Sonos players do not have a standby or off mode other than removing the power cord from the AC mains.

Sonos certifie que ce produit est conforme aux exigences de la directive CEM 2004/108/EC, de la directive basse tension 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU et de la directive 1999/5/EC sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes aux instructions en vigueur du fabricant. Une copie complète de la Déclaration de conformité est disponible sur le site ***www.sonos.com/support/policies***.

CE Attention. En France, l'utilisation en intérieur est limitée à la bande de fréquences 5150-5350 MHz.

SonosNet est l'architecture de réseau maillé propriétaire sans fil conçue pour permettre une transmission fiable haute fidélité lors de la diffusion de musique numérique. Tous les lecteurs Sonos au sein du réseau maillé SonosNet servent à la fois de client et de point d'accès. Chaque lecteur Sonos augmente la portée du réseau maillé SonosNet. En effet, il n'est pas indispensable que chaque périphérique soit à la portée d'un point d'accès central. Il suffit qu'il soit à la portée d'au moins un autre lecteur Sonos. Outre l'extension de la portée entre les produits Sonos, SonosNet peut étendre la portée d'autres périphériques réseau de données à l'intérieur de la maison, par exemple des périphériques Android connectés directement à SonosNet. En raison des exigences sévères en matière de disponibilité réseau auxquelles doit satisfaire le réseau maillé SonosNet, les lecteurs Sonos ne peuvent être placés en mode de veille ou d'arrêt qu'en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur CA.

Sonos erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU und der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC entspricht, sofern es den Anweisungen des Herstellers gemäß installiert und verwendet wird. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter ***www.sonos.com/support/policies***.

SonosNet ist eine proprietäre Wireless-Netzwerkarchitektur, die auf die zuverlässige Übertragung digitaler HiFi-Streaming-Musik ausgelegt ist. Alle Sonos-Player innerhalb des SonosNet-Netzwerks agieren gleichzeitig sowohl als Client als auch als Zugriffspunkt. Jeder Sonos-Player erweitert die Reichweite des SonosNet-Netzwerks, da sich jedes Gerät nur in Reichweite von mindestens einem weiteren Sonos-Player, nicht jedoch in Reichweite eines zentralen Zugriffspunkts befinden muss. Zusätzlich zur Erweiterung der Reichweite zwischen Sonos-Produkten kann SonosNet die Reichweite anderer Netzwerkgeräte innerhalb des Zuhauses erweitern, beispielsweise die von Android-Geräten, die direkt mit SonosNet

verbunden sind. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Netzwerkverfügbarkeit des SonosNet-Netzwerks gibt es für die Sonos-Player keinen Standby- oder Aus-Modus. Hierzu muss das Netzkabel von der Stromversorgung getrennt werden.

A Sonos declara que este produto está em conformidade com os requisitos da Directiva CEM 2004/108/CE, da Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE, da Directiva RoHs (Restrição de Substâncias Perigosas) 2011/65/EU e da Directiva ETRT 1999/5/CE quando montado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. Uma cópia completa da declaração de conformidade pode ser obtida em ***www.sonos.com/support/policies***.

SonosNet é uma arquitetura patenteada de rede wireless mesh, desenvolvida para transmitir streaming de músicas digitais de alta qualidade. Todos os reprodutores Sonos dentro da rede mesh SonosNet atuam simultaneamente como cliente e como ponto de acesso. Cada reprodutor Sonos aumenta a amplitude da rede mesh SonosNet porque, apesar de que cada dispositivo deve estar ao alcance de outro reprodutor Sonos, não é necessário que eles estejam ao alcance de um ponto central de acesso. Além de ampliar o alcance entre os produtos Sonos, a SonosNet pode aumentar o alcance de outros dispositivos da rede de dados dentro de casa, como dispositivos Android conectados diretamente à SonosNet. Devido aos requisitos de alta disponibilidade da rede mesh SonosNet, os reprodutores Sonos não possuem um modo de espera e só podem ser desligados ao desconectar a fonte de energia.

Sonos intygar att den här produkten härmed följer kraven i EMC-direktivet 2004/108/EC, lågspänningsdirektivet 2006/95/EC, RoHS-direktivet 2011/65/EU och R&TTE-direktivet 1999/5/EC när den installeras och används i enlighet med tillverkarens instruktioner. En kopia av hela Konformitetsdeklarationen finns på ***www.sonos.com/support/policies***.

SonosNet är vår egen trådlösa mesh-nätverksarkitektur som är designad att tillhandahålla stabil överföring vid streaming av digitalmusik med hifi. Alla Sonos-spelare i SonosNet-meshnätverket fungerar som klient och åtkomstpunkt samtidigt. Varje Sonos-spelare expanderar SonosNet-meshnätverkets räckvidd eftersom även om varje enhet måste vara inom räckvidden för minst en annan Sonos-spelare, behöver de inte vara inom räckvidden för en central åtkomstpunkt. Förutom att utöka räckvidden mellan Sonos-produkter kan SonosNet utöka räckvidden för andra datanätverksenheter i hemmet, exempelvis Android-enheter som är direkt uppkopplade till SonosNet. På grund av de högra kraven på nätverkstillgång för SonosNet-meshnätverket har Sonos-spelare inte något standby- eller av-läge förutom att dra ut nätsladden från kraftnätet.

Sonos verklaart dat dit product voldoet aan de vereisten van de EMC-richtlijn 2004/108/EG, de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG indien geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Een kopie van de volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op ***www.sonos.com/support/policies.***

SonosNet is de gepaste, draadloze mesh-netwerkarchitectuur ontworpen voor een solide transmissie voor het streamen van digitale muziek in high fidelity. Alle Sonos-spelers binnen het SonosNet mesh-netwerk fungeren als cliënt en access point tegelijk. Elke Sonos-speler breidt het bereik van het SonosNet mesh-netwerk verder uit. Terwijl elk apparaat zich binnen het bereik van ten minste één andere Sonos-speler moet bevinden, hoeven ze niet binnen het bereik van een centraal toegangspunt te zijn. Naast het uitbreiden van het bereik tussen Sonos-producten onderling, kan SonosNet het bereik van andere netwerkapparaten in huis vergroten, zoals Android-apparaten die direct verbonden zijn met SonosNet. Door de hoge beschikbaarheidvereisten van het SonosNet mesh-netwerk, gaan Sonos-spelers niet uit of in stand-by, tenzij de stroom wordt verbroken.

Sonos dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti della direttiva EMC 2004/108/EC, della direttiva Bassa tensione 2006/95/EC, della direttiva RoHS 2011/65/EU e della direttiva R&TTE 1999/5/EC, se installato e utilizzato in conformità alle istruzioni del produttore. Una copia della Dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo ***www.sonos.com/support/policies.***

SonosNet è l'architettura di rete mesh wireless proprietaria progettata per assicurare un'affidabile trasmissione della musica digitale in streaming ad alta fedeltà. Tutti i lettori Sonos all'interno della rete mesh SonosNet funzionano simultaneamente sia come client che come punto d'accesso. Ogni lettore Sonos estende la copertura della rete mesh SonosNet perché mentre i singoli dispositivi devono essere nel raggio di almeno un altro lettore Sonos, non devono però essere necessariamente nel raggio di un punto d'accesso centrale. Oltre ad estendere la copertura tra i prodotti Sonos, SonosNet può estendere la portata di altri dispositivi di rete all'interno della casa, ad esempio, dispositivi Android connessi direttamente a SonosNet. A causa degli elevati requisitivi di disponibilità della rete mesh SonosNet, i lettori Sonos non dispongono di modalità di standby o spegnimento diverse dalla disconnessione fisica del cavo di alimentazione della presa di corrente CA.

Sonos declara que este producto cumple los requisitos de la Directiva EMC 2004/108/EC, la Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, la Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva R&TTE 1999/5/EC si se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones del fabricante. Podrá obtener una copia de la declaración de conformidad completa en ***www.sonos.com/support/policies.***

SonosNet es la arquitectura de red de malla inalámbrica de propiedad diseñada para proporcionar una transmisión sólida de música digital en alta fidelidad. Todos los reproductores Sonos dentro de la red de malla SonosNet actúan como cliente y punto de acceso simultáneamente. Cada reproductor Sonos amplía el alcance de la red de malla SonosNet ya que, mientras que cada dispositivo debe estar dentro del alcance de al menos otro reproductor Sonos, estos no tienen que estar dentro del alcance de un punto de acceso central. Además de ampliar el alcance entre productos Sonos, SonosNet puede ampliar el alcance de otros dispositivos de redes de datos dentro de la casa, como dispositivos Android directamente conectados a SonosNet. Debido a los altos requisitos de disponibilidad de red de la red de malla SonosNet, los reproductores Sonos no tienen modo de apagado o de espera, sino que simplemente hay que quitar el cable de alimentación de la red eléctrica.

Sonos erklærer, at dette produkt hermed overholder kravene i EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspændingsdirektivet 2006/95/EF, RoHS-direktivet 2011/65/EF og radioudstyrsdirektivet 1999/5/EF efter installation og anvendelse i henhold til producentens instruktioner. En kopi af den fulde overensstemmelseserklæring kan hentes på ***www.sonos.com/support/policies.***

SonosNet er Sonos' trådløse mesh-netværksarkitektur, som er konstrueret til at levere en robust overførsel af digital musikstreaming i HiFi-kvalitet. Alle Sonos-afspillere på SonosNet-netværket fungerer både som klient og adgangspunkt samtidigt. Hver Sonos-afspiller udvider rækkevidden af SonosNet-netværket, idet hver enhed kun skal være inden for rækkevidde af mindst én Sonos-afspiller og ikke behøver at være inden for rækkevidde af et centralt adgangspunkt. Udover at kunne udvide rækkevidden mellem Sonos-produkter kan SonosNet udvidde rækkevidden af andre datanetværksforbundne enheder i huset, som f.eks. Android-enheder, som er direkte forbundet til SonosNet. Som følge af de høje krav til netværkstilgængelighed for SonosNet-netværket er Sonos-afspillere ikke udstyret med en standby- eller fra-tilstand, udover ved at tage stikket ud af stikkontakten.

Η Sonos δηλώνει δια της παρούσης ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται ως προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2004/108/ΕΚ, της Οδηγίας σχετικά με το ρεύμα χαμηλής τάσης, 2006/95/ΕΚ, της Οδηγίας για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών 2011/65/ΕΕ και της Οδηγίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό 1999/5/ΕΚ, όταν εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της πλήρους δήλωσης συμμόρφωσης στη διεύθυνση ***www.sonos.com/support/policies***.

Η SonosNet είναι μια ιδιοταγής αρχιτεκτονική ασύρματου δικτύου πλέγματος που έχει σχεδιαστεί για την εύρωστη μετάδοση ροής ψηφιακής μουσικής υψηλής πιστότητας.Όλες οι συσκευές αναπαραγωγής εντός του δικτύου πλέγματος της SonosNet λειτουργούν ταυτόχρονα τόσο ως συσκευές-πελάτες όσο και ως σημεία πρόσβασης. Κάθε συσκευή αναπαραγωγής της Sonos επεκτείνει το εύρος ενός δικτύου πλέγματος της SonosNet καθώς, ενώ κάθε συσκευή πρέπει να είναι εντός του εύρους

τουλάχιστον μίας άλλης συσκευής αναπαραγωγής της Sonos, δεν χρειάζεται να είναι εντός του εύρους ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης. Επιπροσθέτως της επέκτασης του εύρους μεταξύ προϊόντων της Sonos, η SonosNet μπορεί να επεκτείνει το εύρος άλλων συσκευών δικτύωσης δεδομένων που βρίσκονται στο οικιακό περιβάλλον, όπως συσκευές Android που είναι απευθείας συνδεδεμένες με το SonosNet. Λόγω των απαιτήσεων υψηλής διαθεσιμότητας δικτύου του δικτύου πλέγματος της SonosNet, οι συσκευές αναπαραγωγής της Sonos δεν διαθέτουν λειτουργία αναμονής ή απενεργοποίησης πέραν της αποσύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος.

Sonos ilmoittaa, että tämä tuote täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EY, pienjännitedirektiivin 2006/95/EY, RoHS-direktiivin 2011/65/EY ja R&TTE-direktiivin 1999/5/EY vaatimukset, kun se asennetaan ja sitä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana osoitteessa ***www.sonos.com/support/policies***.

SonosNet on Sonoksen kehittämä reitittävä langaton verkko (eli mesh-verkko), joka mahdollistaa hifi-tason digitaalisen musiikin nopean siirron ja suoratoiston. Kaikki reitittävään SonosNet-mesh-verkkoon liitetyt Sonos-soittimet toimivat samanaikaisesti sekä asiakaslaitteina että tukiasemina. Jokainen Sonos-soitin laajentaa SonosNet-mesh-verkon kattavuutta, sillä laitteiden ei tarvitse olla keskitetyn tukiaseman kantoalueella. Riittää, että laite on vähintään yhden muun laitteen kantoalueella. Sen lisäksi että verkon toiminta-aluetta voidaan laajentaa Sonos-laitteiden avulla, SonosNetin avulla voidaan laajentaa myös muiden siihen suoraan kytkettyjen verkkolaitteiden, kuten Android-laitteiden toiminta-aluetta. Sonos-soittimissa ei ole SonosNet-mesh-verkon jatkuvan toiminnan takaamiseksi erillistä valmius- tai Off-tilaa. Laitteet voidaan kytkeä pois päältä vain irrottamalla ne verkkovirrasta.

USA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- All Sonos devices have in-products antennas. Users cannot reorient or relocate the receiving antenna without modifying the product
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Caution: Modifications not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The installer of this radio equipment must ensure that the product is located such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site

www.hc-sc.gc.ca/rpb. As mentioned before, the installer cannot control the antenna orientation. However, they could place the complete product in a way that causes the problem mentioned above.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes NMB-003 et CNR-210 en vigueur au Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

L'installateur du présent matériel radio doit veiller à ce que le produit soit placé ou orienté de manière à n'émettre aucun champ radioélectrique supérieur aux limites fixées pour le grand public par le ministère fédéral Santé Canada ; consultez le Code de sécurité 6 sur le site Web de Santé Canada à l'adresse : ***www.hc-sc.gc.ca/rpb***. Comme indiqué auparavant, l'installateur ne peut pas contrôler l'orientation de l'antenne. Il peut néanmoins placer le produit tout entier de manière à provoquer le problème décrit ci-dessus.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

RF Exposure Requirements

To comply with FCC and Industry Canada exposure essential requirements, a minimum separation distance of 20cm (8 inches) is required between the equipment and the body of the user or nearby persons.

Exigences en matière d'exposition aux radiofréquences

Pour satisfaire aux exigences essentielles de la FCC et d'Industrie Canada concernant l'exposition, une distance minimum de 20 cm (8 pouces) doit être respectée entre l'équipement et l'utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.

Recycling Information

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead please deliver it to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By recycling this product correctly, you will help conserve natural resources and prevent potential negative environmental consequences. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Index

A

à propos de votre système de musique A-7
activer la version d'évaluation d'un service musical 2-5
affichage de la liste (tablette 7") 3-4
afficher, albums de compilation 2-12
aide supplémentaire A-7
ajouter
  alarme 3-7
  émission à Ma radio 2-4
  Favori Sonos 2-14
  liste de lecture Sonos 2-15, 2-16
  Produit Sonos 1-2
  service musical compatible 2-6
  station à Ma radio 2-4
alarme
  activer 3-7
  ajouter 3-7
  définir 3-7
  modifier 3-8
  supprimer 3-8
arrêter la musique 3-8
artiste de l'album 2-13
artistes ayant collaboré 2-11
aucun son A-2

B

besoin d'aide A-7
bibliothèque musicale locale 2-10
  afficher un dossier 2-10
  ajouter un dossier 2-10
  mettre à jour automatiquement l'index 2-11
  mettre à jour l'index 2-11
  stopper l'accès à un dossier 2-11
boutons de commande de lecture 1-7

C

casque 1-8
commandes de l'écran verrouillé 1-9
compilations 2-12
compte
  compte de service musical par défaut 2-7
  défaut 2-5
  surnom 2-6, 2-7
compte de service musical par défaut, modifier 2-7
Configuration sans fil 1-3
connecter
  à SonosNet 1-3
créer, liste de lecture Sonos 3-5

D

date, définir 3-7
définir
  date et heure 3-7
  horloge de veille 3-8
dégrouper les pièces 1-11
DEL - explications A-5
déplacer une piste 2-16, 3-4
désactiver
  système de musique 3-8
  voyant 1-12
désactiver les mises à jour automatiques de l'index musical 2-11
dossiers, trier par 2-12

E

Écran En lecture 1-5
écran En lecture, grande pochette d'album 1-10
égalisation 1-12
emplacement de radio locale 2-3

F

Favoris 2-2
Favoris Sonos 2-2
  ajouter 2-14

G

gérer la liste musicale 3-4

grande pochette d'album 1-10

H

heure, définir 3-7
horloge de veille 3-8

I

inclure les pièces regroupées 3-7
index musical 2-11
iPod
  sur station d'accueil 2-18
iTunes 2-12
  compilations 2-13

L

la musique
  ne fonctionne pas A-6
Le composant Sonos ne fonctionne pas A-2
Lecteur Windows Media 2-17
lecture
  mode 3-6
  tablette 10" 1-7
lecture aléatoire 3-6
lecture en fondu enchaîné 3-6
lecture sans fil
  périphériques Android 2-2, 2-9
liste
  afficher (tablette 7") 3-4
  déplacer une piste 3-4
  enregistrer en tant que liste de lecture 3-5
  redimensionner (tablette 10") 3-6
  supprimer une piste 3-4
  vider 3-5
liste de lecture
  enregistrer la liste en tant que 3-5
  importée 2-12
liste de lecture Sonos
  ajouter à une 2-16
  créer 3-5
  remplacer les pistes 2-16
listes de lecture importées 2-12

M

M3U 2-12
métadonnées 2-10
mettre à niveau
  vers Windows Vista A-6
mettre à niveau le logiciel 1-13, A-7
mises à jour automatiques, index musical 2-11
mises à jour logicielles 1-13, A-7
modifier
  compte de service de musique par défaut 2-7
  mode de lecture 3-6
  mot de passe de service musical 2-7
  surnom du compte 2-7
mot de passe, service musical 2-7
muet 1-8
musique
  bibliothèque 2-2
  index 2-12
  muet 1-8
  service 2-4
  service, ajouter 2-6
  tablette 10" 1-5
  version d'évaluation d'un service musical, activer 2-5

N

navigation
  tablette 7" 1-4
nouvelle alarme 3-7

P

planifier les mises à jour de l'index musical 2-11
PLS 2-12
pochette d'album, grande 1-10
poser une question A-7
précédent
  tablette 10" 1-7
programme bêta 1-14

R

radio 2-3
  modifier la position locale 2-3
Radio Internet 2-3
réautoriser un compte de service de musique en ligne 2-8
recherche par clavier 3-1
recherche par reconnaissance vocale 3-2
rechercher
  à l'aide d'un clavier 3-1
  à l'aide de la reconnaissance vocale 3-2
redimensionner la liste (tablette de 10 pouces) 3-6
réglage du volume 1-8

régler les paramètres audio 1-12
regrouper
  pièces 1-10
  toutes les pièces 1-10
regrouper les compilations 2-12
  iTunes 2-13
réinitialiser
  composant Sonos A-2
remplacer
  compte de service de musique en ligne 2-8
  les pistes d'une liste de lecture 2-16
renommer
  liste de lecture Sonos 2-17
  Produit Sonos 1-11
réorganiser la liste 2-16, 3-4
répéter 3-6
résolution des problèmes A-1

S

service musical
  compte par défaut 2-5, 2-7
  réautoriser un compte 2-8
  remplacer 2-8
  supprimer 2-8
  surnom du compte 2-6, 2-7
  version d'évaluation, supprimer 2-8
SonosNet, connecter à 1-3
Spotify, réautoriser un compte 2-8
suivant
  tablette 10" 1-7
supprimer
  des favoris, radio 2-4
  émission de Ma radio 2-4
  liste de lecture Sonos 2-17
  piste 2-16
  service musical 2-8
  station de Ma radio 2-4
supprimer une piste 3-4
sur station d'accueil
  iPhone 2-18
  iPod 2-18
surnom, changer 2-7
suspendre tout 3-8

T

trier par préférence 2-12

U

utilisation du Lecteur Windows Media® 2-17

V

version d'évaluation expirée, supprimer 2-8
vider la liste 3-5
voyant
  désactiver 1-12
voyant d'état, désactiver 1-12

W

WAV, métadonnées 2-10
widget 3-6
widget Sonos 3-6
Windows
  mise à niveau vers Vista A-6
WPL 2-12